

AM1600R

使用手冊 V1.0

重要的安全說明及注意事項

Godox 品牌 LED 攝影燈為專業設備，特別是大功率輸出的攝影燈，僅限具備資質的技術人員操作。使用前請務必完整閱讀並理解產品說明書，嚴格遵循安全操作指南。未按規範操作可能導致以下風險：人身傷亡、設備損壞或財產損失。



危險

- 本產品為攝影燈具，禁止兒童使用。當兒童靠近時，家長或陪護人必須密切監督，以免兒童因碰撞燈具或私用燈具造成人身傷害。
- 本產品並非普通照明燈具，不可用於普通照明，任何有過眼部損傷或眼部敏感的人群均應避免使用本燈具。燈具點亮時，任何情況下均禁止直視燈珠，應該在專業燈光師指導下使用強光，任何情況下避免長時間處於強光環境，如引起眼睛不適，請及時關閉燈具，暫停使用，及時就醫。
- 高壓電（交流電）供電的產品，使用帶有接地保護裝置的插座進行供電。
- 燈具點亮時，必須小心使用，禁止接觸高溫部件，如 LED 燈珠，避免造成灼傷。
- 禁止使用損壞的產品。產品在使用過程中，因跌落、受到擠壓或遭受強烈衝擊而造成外殼破裂，請勿繼續使用，以免因接觸到內部電子元件而受到電擊傷害。
- 為避免火災、電擊或人身傷害危險，請僅使用生產商推薦的附件。如需使用延長線，請使用原廠延長線或者制造商推薦的延長線（額定電流 $\geq$ 該產品額定電流的延長線）。如延長線額定電流小於該產品，可能造成火災、電擊、其他嚴重的人身傷害危險或財產損失。
- 祇能使用完好無損的接地連接電纜或制造商明確確認可用於供電產品運行的接地延長電纜。損壞或扭曲的連接電纜必須立即更換！產品輸入電源線較長，請合理放置電源線，使其處於安全位置，避免電源線接觸到過熱物體、避免放置不當導致拉扯損壞或絆倒現場人員。
- 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障，須由本公司或授權的維修人員進行檢查維修。如燈珠損壞或因熱變形，應停止使用，並及時聯繫制造商、服務代理商維修燈珠，以免發生意外。請勿在易爆環境中（酒精、汽油等易燃揮發性溶劑或甲烷、乙烷等氣體附近）使用和存放本產品。
- 產品在運行期間和運行後，燈頭與用戶、其他人員、熱敏和可燃材料之間的距離必須隨時保持至少 1 米以上。
- 在清潔和維修產品時，請先關機，再從電源插座上拔下該產品的電源線插頭。不使用時，禁止拉扯電源線以將產品的電源線插頭從電源插座中拔出。應是用手抓住產品的電源線插頭插頭兩端，將插頭從電源插座中拔出。



- 使用產品前，必須拆除所有運輸包裝材料和保護裝置。
- 不使用產品時，請及時關機和停止供電。
- 不能阻擋、覆蓋產品散熱口。
- 使用後，產品完全冷切後才能包裝。
- 安全說明依據本廠嚴格測試制定，產品設計和規格如有變更，恕不另行通知。客戶可以登錄神牛官網查看最新的電子版說明，了解產品最新資訊。



請勿直視光源


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。


低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

部件名稱

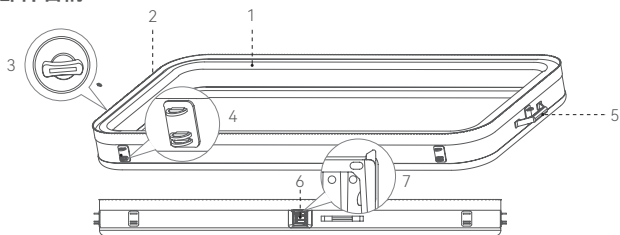

充氣柔光箱

- | | | | |
|--------|--------|----------|-------|
| 1. 魔術貼 | 3. 氣閥口 | 5. 把手 | 7. 鎖扣 |
| 2. 拉鍊 | 4. D 扣 | 6. 附件安裝槽 | |


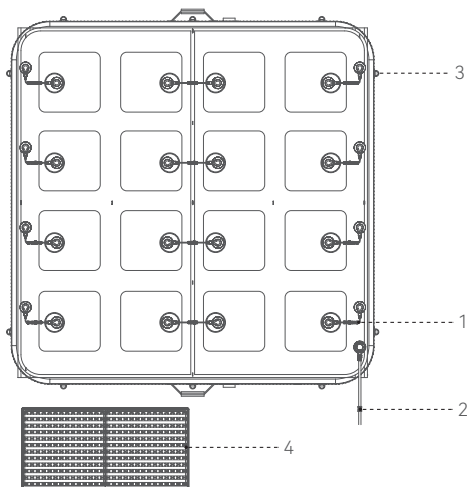


燈體

- | | | | |
|--------|-----------|--------|-------|
| 1. 連接線 | 2. DC 連接線 | 3. D 扣 | 4. 燈珠 |
|--------|-----------|--------|-------|

控制器

1. 開關按鍵
2. 調節旋鈕
3. MODE 按鍵
4. MENU 按鍵
5. LOCK 按鍵
6. PRESET 按鍵
7. 彩屏
8. LAN 介面
9. CP 介面
10. USB-A 介面
11. DMX IN 介面
12. DMX OUT 介面
13. DC OUTPUT 介面
14. LED 狀態燈
15. AC INPUT 介面
16. 快裝裝置

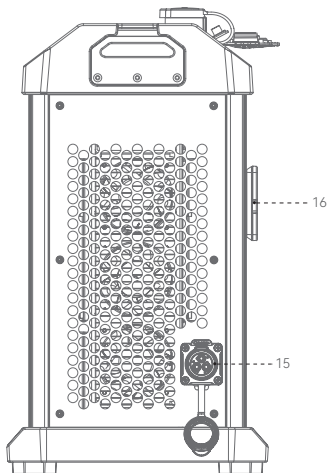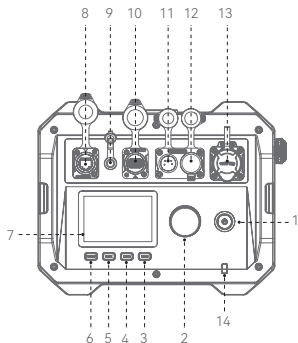


物品清單


AM1600R 48K



燈體 ×1
(AM48R)



充氣蝶布框 ×1
(AF48)



格栅 ×1
(AF48G)




柔光布 ×1
(AM1600R 4'×8' D11-32)




柔光布 ×1
(AM1600R 4'×8' D13-30)



半球柔光箱 ×1
(AP48)



裙邊 ×1
(AF48S)



框架支撐座 (含左件、右件) ×1
(AMS)



控制器固定件 ×1



控制器 ×1
(AM1600R)



直流電源線 ×1



交流電源線 ×1



安全繩 ×4



支撐背繩 ×2



修補套裝 ×1



充氣泵 ×1




控光附件包 ×1



航空箱 ×1


AM1600R 88K



燈體 ×1
(AM88R)



充氣蝶布框 ×1
(AF88)



格柵 ×1
(AF88G)



柔光布 ×1
(AM1600R 8'×8' D11-32)




柔光布 ×1
(AM1600R 8'×8' D13-30)




軟膜天花 ×1




半球柔光箱 ×1
(AP88)



裙邊 ×1
(AF88S)



框架支撐座 (含左件、右件) ×1
(AMS)



控制器 ×1
(AM1600R)



控制器固定件 ×1



直流電源線 ×1



交流電源線 ×1



安全繩 ×4



支撐背繩 ×2



充氣泵 ×1



修補套裝 ×1



控光附件包 ×1



航空箱 ×1


溫馨提示: 說明書中線圖均為示意圖, 僅供參考。

由於產品不斷更新與升級, 產品實物與線圖可能存在差異, 請以實物為準。


安裝方法

充氣蝶布框

1. 將未充氣狀態的充氣蝶布框拉鏈朝上鋪在乾淨平面，與燈體拉鏈對準後拉好四周拉鏈。

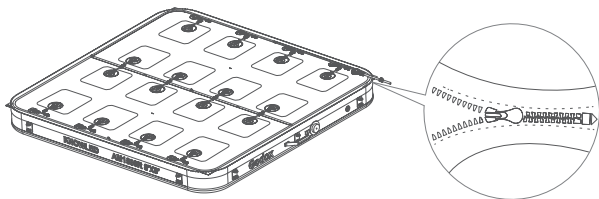

2. 充氣蝶布框氣閥口有鎖環，按壓並旋轉 90°（鎖環至最底）為泄氣狀態；再次按住旋轉 90°（鎖環彈起）為密封模式，可充氣。

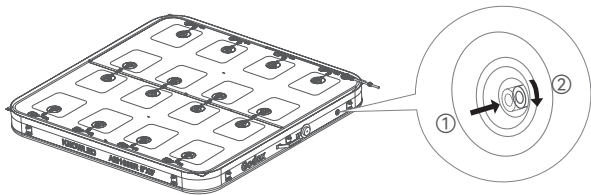

3. 充氣泵氣管插入氣閥口的同時順時針旋轉鎖緊，充氣泵開機後將充氣壓力值設為 8Psi 再短按充氣按鍵，充至設定值 8Psi 後自動停止充氣。




4. 充氣完成後關閉充氣泵並拔除，蓋上氣閥蓋子順時針旋轉鎖緊。




註：充氣後請勿操作拉鍊，以免部件損壞。





5. 使用兩條支撐背繩從中間 D 扣穿入呈 X 形狀，分別扣在充氣蝶布框的四角 D 扣上，再拉緊；將支撐背繩鬆開祇需按下卡扣同時抽出繩子即可。

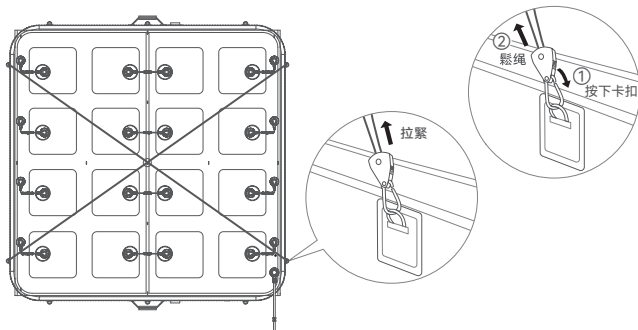

6. 吊裝使用：需將四條安全繩分別扣在燈具四角 D 扣上。

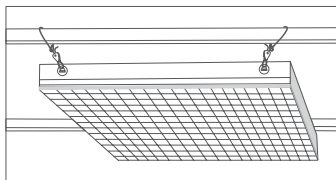




7. 燈架使用：將充氣蝶布框兩側的鎖扣撥開，框架支撐座對準附件安裝槽卡入，回撥鎖扣固定，再將整體鎖緊至燈架（另購）。

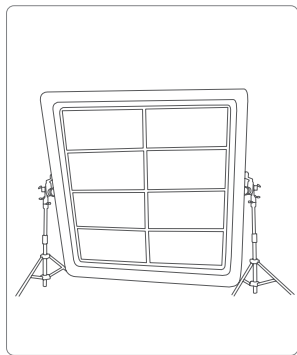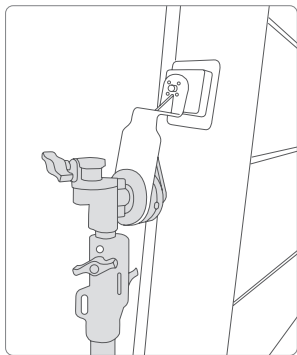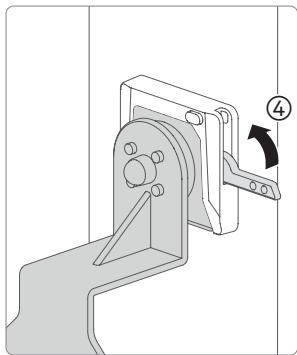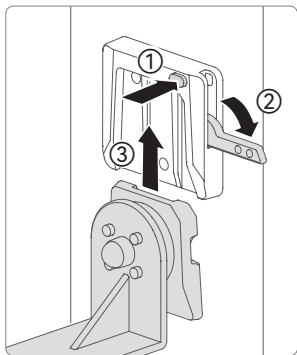

註：拆卸框架支撐座時，需撥開鎖扣；全程緊握支撐座，避免墜落砸傷人員。


柔光布 / 軟膜天花 / 格柵 / 裙邊

利用魔術貼粘至充氣蝶布框上, 根據需要的效果自行疊加。

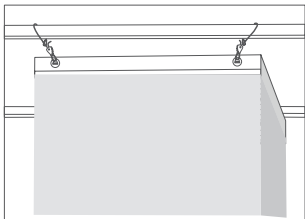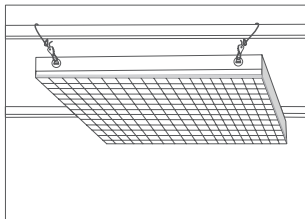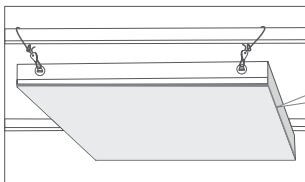

半球柔光箱


兩根骨架穿入四角固定, 呈 X 形狀將柔光箱撐起後, 粘至充氣蝶布框上。

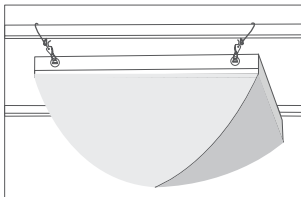


收納指引

AM48R


1. 燈珠面朝下鋪於乾淨平面上



2. 按指引依次折疊首尾部分，即底下同一平面上的燈珠模塊相貼合，首尾兩端操作相同




3. 首尾部分折疊完，沿中心再次折疊，從側面看整體成 M 字型




AM88R



1. 燈珠面朝下鋪於乾淨平面上



2. 查看指引，沿中心折疊，即底下同一平面上的燈珠模塊相貼合，折好後將整體往右放倒。

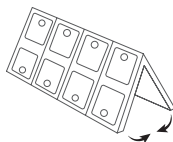


3. 參考上面 AM48R 的第 2 步驟（折疊首尾兩端）、第 3 步驟（中心再次折疊）。



註：需沿著模塊間的縫隙折疊，禁止折彎燈板。

燈體模塊拆卸

如燈體模塊更換需要拆卸, 先將連接線鎖環向 <🔒> 方向擰鬆後拔出, 首尾兩端連接線都拔出後將燈體從魔術貼上撕下來即可。



註: AM48R 與 AM88R 燈體模塊不兼容, 更換模塊時需匹配對應型號。

氣墊修補



如遇充氣墊磨損導致漏氣, 可按以下方式進行修補。

1. 取出修補套裝, 在氣墊漏氣位置刷上膠水。
2. 剪下一塊補丁貼並刷上膠水, 靜置約兩分鐘。
3. 兩分鐘後將補丁膠水面粘在漏氣位置, 使用吹風筒稍微加熱同時按壓撫平, 避免修補位置出現褶皺或氣泡即可。



將控制器安裝到燈架上


將控制器固定件把手擰鬆後插入燈架桿, 順時針旋轉把手鎖緊固定件, 最後將控制器快裝置對準固定件卡槽插入。

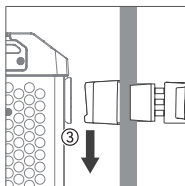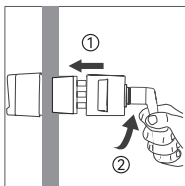


連接 DMX 控制臺

1. 無線 DMX 連接


LumenRadio CRMX TX




DMX512



CRMX




CRMX





CRMX

2. 有線 DMX 連接

連接多臺




DMX512



註: 僅展示連接 DMX512 控制臺方式, 控制臺及連接線需另購

供電方式

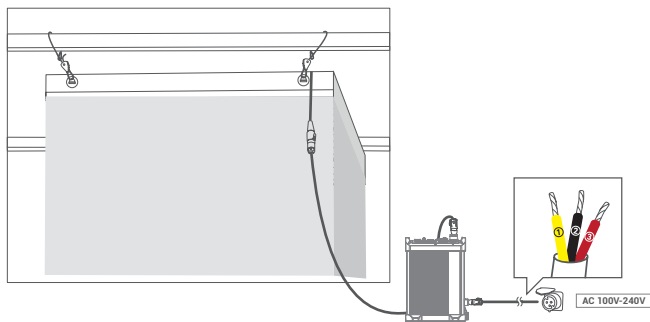

交流電源線接線說明

①號黃線為地線, ②號黑線為零線, ③號紅線為火線, 請您根據對應的線路連接插頭後使用。

註:


1. 此設備必須連接至具備可靠接地功能的電源插座使用。
2. 請在支持的電壓範圍內接入, 禁止接入 380V 電源, 因違規操作導致設備燒毀或損壞的, 本公司不承擔任何保固、維修、更換或賠償責任。
3. 在拆裝直流和交流電源線時請先關閉電源, 嚴禁通電時插拔。

開關機

接通電源後按下開關按鍵實現開機, 再次按下實現關機。

模式選擇

短按 MODE 按鍵進入模式選擇, 旋轉調節旋鈕可選圖中任意一種模式, 短按調節旋鈕進入該模式的具體設置。通過短按並旋轉調節旋鈕設置參數值, 順時針旋轉遞增參數值, 逆時針旋轉遞減參數值, 設置完畢短按 MODE 按鍵返回上一級。

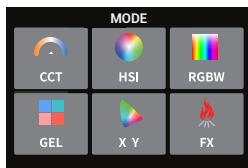


CCT 模式

短按 MODE 按鍵進入模式選擇，選中 CCT 後短按調節旋鈕進入該模式，可選亮度 / 色溫 / GM。

亮度範圍: 0.0% ~ 100.0%

色溫範圍: 1800K ~ 10000K

GM 範圍: -100% ~ +100%

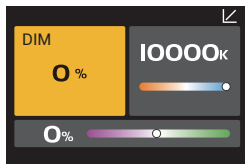


HSI 模式

短按 MODE 按鍵進入模式選擇，選中 HSI 後短按調節旋鈕進入該模式，可選亮度 / 色相 / 飽和度。

亮度範圍: 0.0% ~ 100.0%

色相範圍: 0° ~ 360°

飽和度範圍: 0% ~ 100%

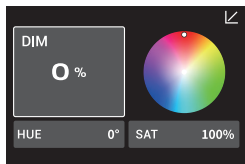

RGBW 模式

短按 MODE 按鍵進入模式選擇，選中 RGBW 後短按調節旋鈕進入該模式，可選亮度 / 紅光 / 綠光 / 藍光 / 白光。


亮度範圍: 0.0% ~ 100.0%

紅光範圍: 0.0% ~ 100.0%

綠光範圍: 0.0% ~ 100.0%

藍光範圍: 0.0% ~ 100.0%

白光範圍: 0.0% ~ 100.0%

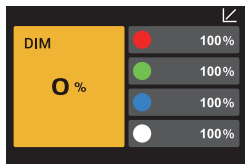


GEL 模式

短按 MODE 按鍵進入模式選擇，選中 GEL
後短按調節旋鈕進入該模式，可選亮度 /
色片類型 / 色片組類型 / 顏色選擇 / 色溫 /
色相 / 飽和度。

亮度範圍: 0.0% ~ 100.0%

色片類型: R-GEL/L-GEL

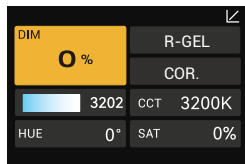

色片組類型 (R-GEL)

COR./CAL./SPC./CINE.

色片組類型 (L-GEL)

COR./COLOR./600/COS./700

色溫: 3200K 或 5600K

色相範圍: -10° ~ 10°

飽和度範圍: -20% ~ 20%

X-Y 模式


短按 MODE 按鍵進入模式選擇，選中 X-Y
後短按調節旋鈕進入該模式，可選亮度 /X
坐標 /Y 坐標 / 顏色溫度。

亮度範圍: 0.0% ~ 100.0%

X 坐標: 0.0000 ~ 0.8500


Y 坐標: 0.0000 ~ 0.8500

顏色溫度或顏色空間: Gamut, Rec.2020, DCI-P3,
Rec.709, Black body

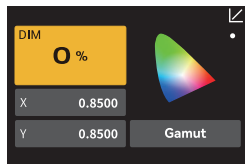

FX 模式

短按 MODE 按鍵進入模式選擇，選中 FX
後短按調節旋鈕進入該模式，通過旋轉調
節旋鈕可選 14 類光效，短按調節旋鈕進入
某一類光效的具體設置。

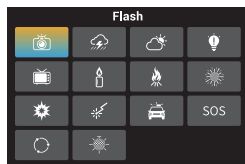


光效	亮度	顏色	色溫 / 色相	速度	其他
閃光燈	0.0% -100.0%	CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	模式: 閃光燈 / 鎂光燈 觸發: 自動 / 手動
雷閃電		×	1800K-10000K	×	閃爍次數: 隨機 /1-10 頻率: 隨機 /2-20 觸發: 自動 / 手動
多雲		×	×	隨機 /1-100	亮暗比例: 30%-90%
壞燈泡		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	×
電視機		CCT/HSI	×	1-100	×
蠟燭		×	×	1-100	×
火		×	×	1-100	×
煙花		×	×	1-100	餘燼: 1-100
爆炸		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	餘燼: 1-100 觸發: 自動 / 手動
焊接		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	×
警車		紅 + 藍、紅、藍、藍 + 白、藍 + 黃、黃、紅 + 白 + 藍、紅 + 黃 + 藍	×	×	模式: 1-5
SOS		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	×	×
彩光循環		×	×	1-100	飽和度: 0%-100%
派對		×	×	1-100	飽和度: 0%-100%

註: 根據需求旋轉調節旋鈕設置當前參數值, 設置完畢後短按並旋轉調節旋鈕可跳入下一欄參數進行設置; 每個光效均可設置開啟或關閉; 選中手動時, 通過短按一次調節旋鈕觸發一次該光效; 某個光效設置完畢後短按 MODE 按鍵返回上一級。


菜單設置

短按 MENU 按鍵進入菜單介面，旋轉並短按調節旋鈕可進入圖中任意一項的設置，設置完畢短按 MENU 按鍵返回上一級。

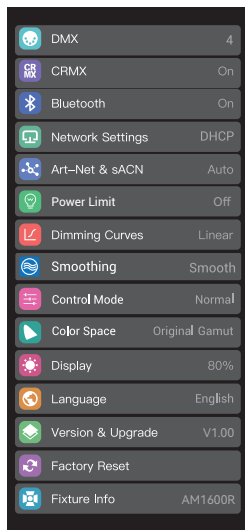

DMX

短按調節旋鈕進入 DMX，通過短按並旋轉調節旋鈕設置參數值，如下表所示。

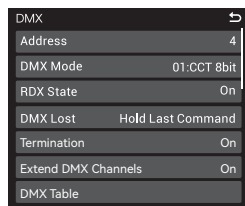


一級選項	二級選項	說明
地址	001-512	起始地址
DMX 模式	01: CCT 8 Bit	8 位 CCT 模式
	02: HSI 8 Bit	8 位 HSI 模式
	03: RGB 8 Bit	8 位 RGB 模式
	04: RGBW 8 Bit	8 位 RGBW 模式
	05: X-Y 8 Bit	8 位 X-Y 模式
	06: CCT+HSI 8 Bit	8 位 CCT+HSI 模式
	07: CCT+RGBW 8 Bit	8 位 CCT+RGBW 模式
	08: FX 8 Bit	8 位 FX 模式
	09: GEL 8 Bit	8 位 GEL 模式
	10: CCT 16 Bit	16 位 CCT 模式
	11: HSI 16 Bit	16 位 HSI 模式
	12: RGB 16 Bit	16 位 RGB 模式
	13: RGBW 16 Bit	16 位 RGBW 模式
	14: X-Y 16 Bit	16 位 X-Y 模式
	15: FX 16 Bit	16 位 FX 模式
	16: GEL 16 Bit	16 位 GEL 模式
	17: ULTIMATE 8Bit	8 位 ULTIMATE DMX 模式
	18: ULTIMATE 16Bit	16 位 ULTIMATE DMX 模式
RDM 狀態	開啟	開啟 RDM，開啟後控制臺可設置燈具地址及 DMX 模式
	關閉	關閉 RDM
DMX 丟失狀態	保持最後狀態	失去 DMX 控制信號後，在關機或再次接收有效 DMX 控制信號前，持續使用最後一次接收的 DMX 控制信號。
	直接關閉	燈具直接熄滅
	保持最後狀態 2 分鐘熄滅	失去 DMX 控制信號後，持續使用最後一次接收的 DMX 控制信號 2 分鐘，2 分鐘後燈具熄滅。註：如 2 分鐘內接收到有效 DMX 控制信號，則使用新的 DMX 控制信號。
終止開關	開啟	開啟 DMX 終端
	關閉	關閉 DMX 終端
增強通道	開啟	開啟增強通道信號
	關閉	關閉增強通道信號
DMX 通道表	(掃描二維碼查看)	

註：使用 DMX/RDM 控制臺控制燈具，可登錄官網 <https://www.godox.com.cn/> 下載 DMX 模式表。

CRMX

短按調節旋鈕進入 CRMX, 通過短按並旋轉調節旋鈕設置開啟或關閉; 如需重置, 旋轉調節旋鈕到重置欄, 短按調節旋鈕即可。

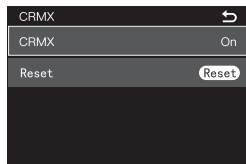

“Godox KNOWLED”app 下載

掃描二維碼即可下載“Godox KNOWLED”app
(目前僅限平板下載和使用)。



CRMX BT 轉 CRMX


1. 首先通過 CRMX BT, 將安卓/iOS 平板與 Godox TimoLink TRX 建立連接;
2. 再將 Godox TimoLink TRX 與 CRMX 燈具建立連接, 或與 DMX 燈具 (配合 Godox TimoLink RX 使用) 建立連接;
3. 最後在“Godox KNOWLED”app 中配置燈具即可控制。



註: TimoLink TRX/RX 為另購物品。

藍牙

短按調節旋鈕進入藍牙, 通過短按並旋轉調節旋鈕設置開啟或關閉; 如需藍牙復位, 旋轉調節旋鈕到復位欄, 短按調節旋鈕即可; 下方查看藍牙 MAC 碼, 方便查找燈具。

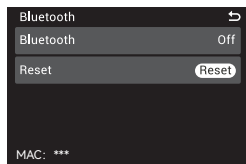

“GODOX Light”App下載

掃描下面二維碼即可下載“Godox Light”
手機 app（安卓和蘋果系統都可以使用）。



註：

1. 首個移動設備（手機或平板電腦）可直接使用 app 操控燈體。更換其他移動設備時，燈體需進行藍牙重置方可正常使用 app。
2. App 需升級至 V3.0 以上版本。

以太網


短按調節旋鈕進入以太網，通過短按並旋轉調節旋鈕設置網絡模式，如下表所示。

Network Settings					↩
Network Mode	DHCP				
IP	192	168	1	102	
Subnet Mask	255	255	255	0	
Gateway	192	168	1	1	

一級選項	二級選項	說明
網絡模式	DHCP	使用 DHCP 模式
	Art-Net2.x	使用 2.B.C.D 網絡
	Art-Net 10.x	使用 10.B.C.D 網絡
	手動	可手動設置網絡 IP、子網掩碼、默認網關
IP	AAA.BBB.CCC.DDD	如果啟動 DHCP 模式，燈光 ID 地址則為 DHCP 分配。 如果啟動 Art-Net 2.x 模式，燈光 ID 地址則為 2.B.C.D。 如果 Art-Net 10.x 模式，燈光 ID 地址則為 10.B.C.D。 如果啟動手動模式，AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255
子網掩碼	255.BBB.CCC.DDD	如果啟動 DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x，子網掩碼為 255.BBB.CCC.DDD 不能通過菜單更改。 如果啟動手動，AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255
默認網關	AAA.BBB.CCC.DDD	如果啟動 DHCP 模式，燈光默認網關則為 DHCP 分配。 如果啟動 Art-Net 2.x 模式，燈光默認網關地址則為 2.B.C.D。 如果 Art-Net 10.x 模式，燈光默認網關則為 10.B.C.D。 如果啟動手動模式，AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255

Art-Net & sACN

短按調節旋鈕進入 Art-Net & sACN，通過短按並旋轉調節旋鈕設置參數值，如下表所示。

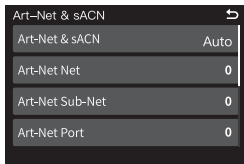

一級選項	二級選項	說明
Art-Net&sACN	自動 /Art-Net/sACN/ 關	自動: 接受 Art-Net&sACN 兩種協議。 Art-Net: 祇接受 Art-Net 協議。 sACN: 祇接受 sACN 協議。 關: 不接受網絡協議。
Art-Net Net	0-127	選擇 Art-Net 網絡
Art-Net Sub-Net	0-15	在 Art-Net 網絡中選擇 Art-Net 子網
Art-Net Port	0-15	Art-Net 端口
Art-Net Universe	0-32767	Art-Net 域
sACN Universe	1-63999	sACN 域

功率限制


短按調節旋鈕進入功率限制，通過短按並旋轉調節旋鈕進行設置，選定後短按調節旋鈕完成設置。

功率限制: 開啟 / 關閉

最大限制: 10% -100%


註: 1. 在供電環境無法滿足開機狀態下，在關機狀態下啟動此功能，同時按壓 LOCK 按鍵和 MODE 按鍵，開機自動進入功率限制模式（默認功率限制 50%）。

2. 功率限制開啟後不支持高速模式。

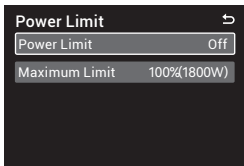


調光曲線

短按調節旋鈕進入調光曲線設置，通過旋轉調節旋鈕可選線性 /S 曲線 / 指數 / 對數，選定後短按調節旋鈕完成設置。

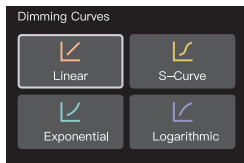

平滑度


短按調節旋鈕進入平滑度，通過旋轉調節旋鈕可選默認 / 平滑 / 平滑關，選定後短按調節旋鈕完成設置。

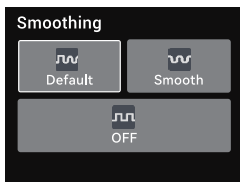

平滑度	備註
默認	亮度數據進行基礎平滑處理，實現平滑調光，縮短響應時間
平滑度	亮度數據進行平滑處理，實現超平滑調光，響應時間慢
關閉	未對亮度數據進行平滑處理，響應時間最快

控制模式


短按調節旋鈕進入控制模式，通過短按並旋轉調節旋鈕可選常規 / 低亮 / 高速三種模式，選定後短按並旋轉調節旋鈕可設置常規和低亮模式的頻率，範圍：默認 / 1-10。

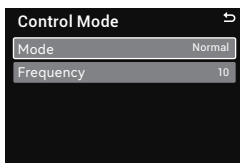

控制模式	適用環境	調光特性	閃爍
常規模式	正常調光	整個調光範圍內都很好	不太會出現閃爍
低亮模式	電視 / 電影	低亮度水平時很好	可能出現閃爍
高速模式	不支持調光	/	無閃爍


色域空間

短按調節旋鈕進入色域空間，通過短按並旋轉調節旋鈕可選原始色域 / 校色色域 / Rec.709/DCI-P3。

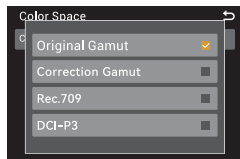


屏幕設置

短按調節旋鈕進入屏幕設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置屏幕亮度值，逆時針旋轉遞減亮度，順時針旋轉遞增亮度，範圍：10%-100%。

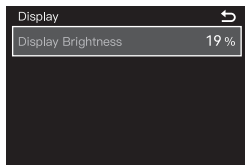


語言

短按調節旋鈕進入語言，通過旋轉調節旋鈕可選簡體中文 /English，選定後短按調節旋鈕完成設置。

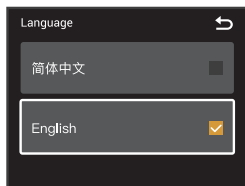

版本與升級

短按調節旋鈕進入版本與升級，此介面可查看韌體版本號與升級提示。

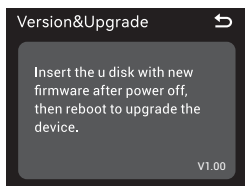

升級詳情


1. 在官網(<https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light>)下載新韌體到 U 盤上。
2. 在關機狀態下，將存有新韌體的 U 盤插入 USB-A 介面。
3. 開機，燈具自動進入升級介面。
4. 升級完畢自動跳回主介面。

註：

1. 必須在官網上下载新韌體，存放在 U 盤根目錄裏，而且僅有一個 BIN 文件。
2. USB-A 介面支持供電，輸出電壓電流 5V $\pm$ 1.5A，請勿接入大功率 USB 設備。


恢復出廠設置

短按調節旋鈕進入恢復出廠設置，通過旋轉調節旋鈕可選確定 / 取消；短按調節旋鈕確定恢復出廠，燈具自動重啟，介面出現簡體中文和 English 選項，設置需要的語言後燈體亮度值自動變為 100%。

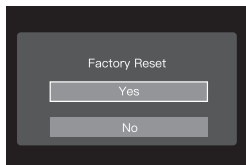


燈具信息

短按調節旋鈕進入燈具信息，此介面可查看當前設備的基礎信息。

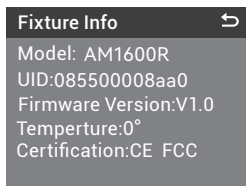

鎖定設置

短按 LOCK 按鍵，屏幕出現  表示當前介面被鎖定；再次短按 LOCK 按鍵便可解鎖。

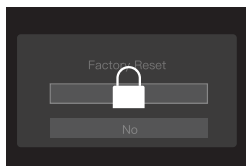

註：此鎖定功能僅鎖定控制器操控面板，其他操作方式仍可正常進行。

預設設置

短按 PRESET 按鍵進入燈具光效的預設介面，旋轉調節旋鈕選擇 1-20 組預設。

1. 短按 MODE 按鍵進入主介面，設置好光效參數；
2. 短按 PRESET 按鍵進入預設介面，要將此光效參數存入預設 1，選定預設 1 後短按調節旋鈕進行保存；
3. 已保存的預設組，短按調節旋鈕可進行應用 / 刪除 / 保存 / 取消設置。

Preset		
Preset 1		5600K 9.6%
Preset 2		H0 S100 9.6%
Preset 3		
Preset 4		

Preset		
Preset 1	Apply	5600K 9.6%
Preset 2	Delete	H0 S100 9.6%
Preset 3	Save	
Preset 4	Cancel	

照度數據

AM48R

色溫	測試條件	照度單位	1m	3m	5m	10m
1800K	裸燈	lux	8450	1660	662	181
		fc	785	154	62	17
2800K		lux	26800	5180	2070	554
		fc	2490	481	192	51
3200K		lux	29700	5710	2270	611
		fc	2759	530	211	57
4300K		lux	33300	6360	2520	676
		fc	3094	591	234	63
5600K		lux	35300	6730	2670	715
		fc	3279	625	248	66
6500K		lux	33700	6420	2550	685
		fc	3131	596	237	64
7500K		lux	29400	5600	2230	596
		fc	2731	520	207	55
8500K		lux	30500	5790	2300	615
		fc	2834	538	214	57
10000K		lux	31000	5870	2330	622
		fc	2880	545	216	58
R (紅光)		lux	3690	752	306	85
		fc	343	70	28	8
G (綠光)		lux	11300	2110	828	226
		fc	1050	196	77	21
B (藍光)		lux	2690	498	199	57
		fc	250	46	18	5

AM88R

色溫	測試條件	照度單位	1m	3m	5m	10m
1800K	裸燈	lux	8540	2140	933	256
		fc	793	199	87	24
2800K		lux	18900	4920	2060	573
		fc	1756	457	191	53
3200K		lux	21000	5470	2290	635
		fc	1951	508	213	59
4300K		lux	23000	6010	2510	697
		fc	2137	558	233	65
5600K		lux	24600	6390	2660	739
		fc	2285	594	247	69
6500K		lux	22200	5750	2410	665
		fc	2062	534	224	62
7500K		lux	20200	5270	2200	610
		fc	1877	490	204	57
8500K		lux	20600	5350	2230	616
		fc	1914	497	207	57
10000K		lux	21300	5510	2310	638
		fc	1979	512	215	59
R (紅光)		lux	3400	846	369	105
		fc	316	79	34	10
G (綠光)		lux	8740	2180	900	252
		fc	812	203	84	23
B (藍光)		lux	1910	490	202	63
		fc	177	46	19	6

以上數據均為平均值,非絕對值,以上測試皆在燈體 100%亮度下進行。

規格參數

產品名稱	諾力全彩 LED 影視氣墊燈
型號	AM1600R
AC INPUT 介面	100V-240V ~ 50/60Hz 1800W
色溫範圍	1800K-10000K
GM 範圍	-100% ~100%
調光範圍	0.0% ~ 100.0%
調光曲線	線性 /S 曲線 / 指數 / 對數
FX 光效	14 類
CRI	≈ 96
TLCI	≈ 97
燈體 / 控制器防水等級	IP54
控制方式	DMX/RDM, CRMX, 以太網, 藍牙, 控制器控制
藍牙控制距離	60m
USB-A 介面	韌體升級 /5V=1.5A 供電
工作環境溫度	-20°C ~ 45°C
尺寸 (裸燈不含 充氣蝶布框) ≈	AM48R 裸燈: 230cm*110cm
	AM88R 裸燈: 230cm*230cm
	AM1600R 控制器: 27cm*22cm*37cm
淨重 (裸燈不含充 氣蝶布框) ≈	AM48R 裸燈: 7.7kg
	AM88R 裸燈: 15kg
	AM1600R 控制器: 11kg

設計和規格如有變更, 恕不另行通知。

產品保固

尊敬的用戶，本保固卡是申請保固服務的重要憑證，請您配合銷售商填寫並妥善保管，謝謝！

產品信息	型號	產品條形碼
用戶信息	姓名	聯繫電話
	通信地址	
銷售商信息	名稱	
	聯繫電話	
	通信地址	
	銷售日期	
備註		

註：此表應由銷售商蓋章確認。

產品信息

本文件適用於相關《產品保固信息》(見後面說明)所列產品,其他非屬此範圍的產品或部件(如促銷品、贈品及其他出廠後附加的部件等)不在此保固承諾內。

保固期

產品及部件的相應保固期按相關的《產品保固信息》執行。保固期自產品首次購買日起算,購買日以購買產品時保固卡登記日期為準。

如何獲得保固服務

您可直接與產品銷售商或授權服務機構聯繫,也可撥打神牛產品售後服務電話,與我們聯繫,由我們的服務人員為您安排服務。申請保固時,您應提供有效的保固卡作為保固憑證,方可獲得保固。如您不能提供有效的保固卡,則在我們確認產品或部件屬於保固範圍的情況下,也可以為您提供保固,但這不作為我們的義務。

不適用保固情況

如產品存在下列情況，本文件項下的保證和服務將不適用：①產品或部件超過相應保固期；②錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞，如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插撥外接設備；跌落或外力擠壓；接觸或暴露於不適當溫度、溶劑、酸鹼、水浸或潮濕環境；③由非神牛授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；④產品或部件原有識別信息被修改變更或除去；⑤無有效保固卡；⑥使用非合法授權、非標準或非公開發行的軟件造成的故障或損壞；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或損壞；⑧其他非因產品本身質量問題導致的故障或損壞。遇上述情況，您應向相關責任方尋求解決，神牛對此不承擔任何責任。因非在保固期或保固範圍內的部件、附件或軟件導致產品不能正常使用的，不是保固範圍內的故障。產品使用過程中正常的脫色，磨損和消耗，不是保固範圍內的故障。

產品保固和服務支持信息

產品的保固期和服務類型按以下《產品保固信息》執行：

部件	保固期（月）	保固服務類型
內部電路板	12	客戶送修
其他（例如光效附件、各類線材或其他包裝）	無	無保固

神牛產品售後服務電話 0755-29609320-8062



神牛微信公眾號

製造商：深圳市神牛攝影器材有限公司

地址：深圳市寶安區福海街道塘尾社區耀川工業園廠房 2 棟

電話：0755-29609320（8062） 傳真：0755-25723423

郵箱：godox@godox.com 網址：Godox.com



合格证

中國製造