


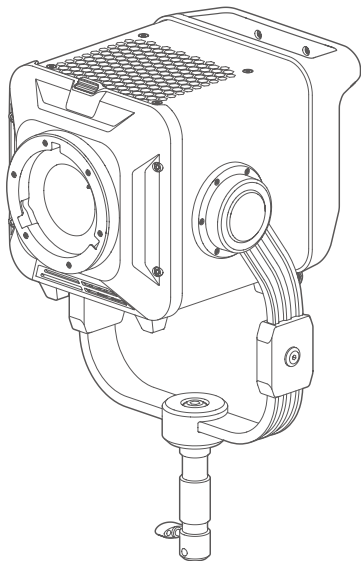

PL600 RF PL1200 RF

使用手冊 V1.0

重要安全說明

使用前請務必仔細閱讀本手冊，並嚴格遵守以下安全注意事項。



危險

- 若外殼出現開裂、變形、進液、異味或異常發熱等情況，請立即停止使用。
- 僅限使用原廠配件，或經制造商明確推薦的配件；否則可能導致火災、電擊或人身傷害。
- 本設備必須接入具備可靠接地功能的電源插座；在斷開或重新連接電源線前，先切斷設備電源；嚴禁在通電狀態下進行電源線的插拔操作。



警告

- 將設備存放於通風、干燥、無強磁場干擾的環境中，且存放前須確保設備已關機並拔除所有線纜。
- 嚴禁在酒精、汽油等易燃易爆氣體或液體附近使用本設備。
- 嚴禁遮擋或堵塞設備散熱孔，以防過熱引發危險。
- 嚴禁私自拆卸或改裝設備。非授權拆解可能導致電路故障或永久性損壞。如需維修，請聯系神牛授權服務中心。



請勿直視光源

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

物品清單

PL600 RF / PL1200 RF

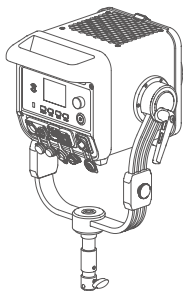

燈體 × 1



反光罩 × 1




交流電源線 × 1



使用手冊 × 1

PL600 RF K1 / PL1200 RF K1

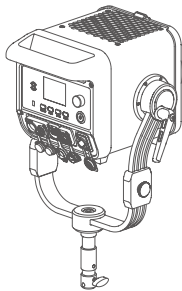

燈體 × 1



反光罩 × 1



交流電源線 × 1



使用手冊 × 1




收納包 × 1

注:

1. 開箱後核對所購套裝內的物品，若有缺失或破損，及時聯系經銷商。
2. 圖示僅供參考，具體以實際產品為準。

部件名稱

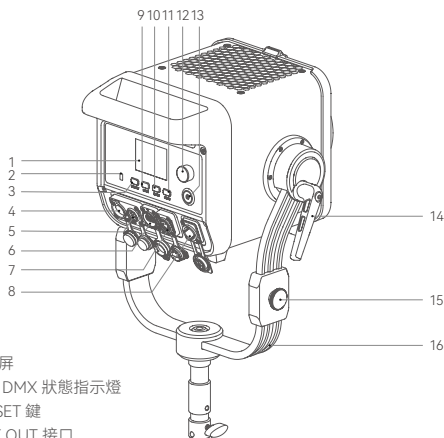

1. 顯示屏

2. 無線 DMX 狀態指示燈

3. PRESET 鍵

4. DMX OUT 接口

5. DMX IN 接口

6. USB-A 接口

7. LAN 接口

8. AC INPUT 接口

9. LOCK 鍵

10. MENU 鍵

11. MODE 鍵

12. 調節旋鈕

13. 電源鍵

14. 俯仰鎖緊把手

15. 掛線裝置

16. U 型架

17

18

19

20

21

22

21

22

21

22

21

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

9 10 11 12 13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11


12

使用說明


1. 附件使用

1.1 反光罩

安裝時對準卡口推入，順時針旋轉直至鎖定。

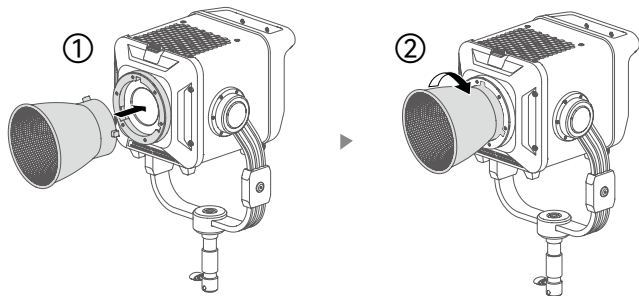

拆卸時按住卡口釋放鍵，同時逆時針旋轉將其取下。

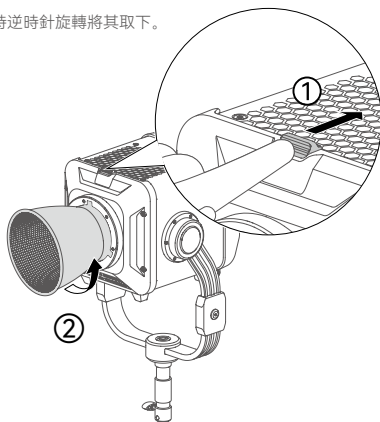


1.2 燈架（另購）

將 U 型架套筒插入燈架，並順時針拧紧燈架鎖緊旋鈕。

2. 接口連接

2.1 有線 DMX 連接

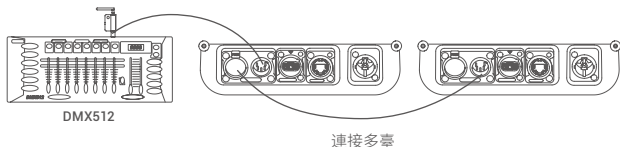

注：僅展示連接 DMX512 控制臺方式，控制臺及連接線需另購。

2.2 AC 電源連接

將交流電源線插入 AC INPUT 接口，另一端接入電源。

3. 控制面板操作

電源鍵

短按：開機或關機

MODE 鍵

短按：進入模式界面

MENU 鍵

短按：進入菜單界面

調節旋鈕

旋轉：切換選項或增減參數值


短按：確認執行當前選中項

PRESET 鍵

短按：進入參數預設界面（20 組）


LOCK 鍵

短按：鎖定 / 解鎖界面

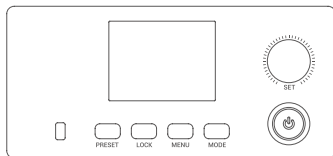

4. 模式設置

短按 MODE 鍵進入模式選擇界面，旋轉並短按調節旋鈕進入其中一項設置。

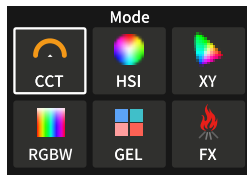


4.1 CCT 模式

亮度範圍：0.0% ~ 100.0%

色溫範圍：1800K ~ 10000K

GM 範圍：-100% ~ +100%

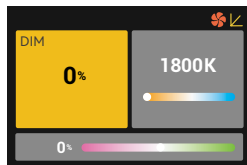


4.2 HSI 模式

亮度範圍：0.0% ~ 100.0%

色相範圍：0° ~ 360°

飽和度範圍：0% ~ 100%

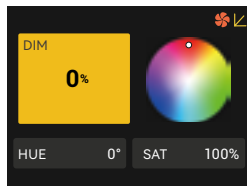


4.3 X-Y 模式

亮度範圍：0.0% ~ 100.0%

X 坐標：0.0000 ~ 0.8500

Y 坐標：0.0000 ~ 0.8500

顏色溫度或顏色空間：Gamut、Rec.2020、
DCI-P3、Rec.709、Black body

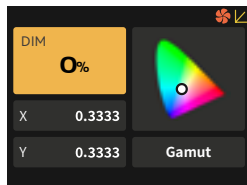


4.4 RGBW 模式

亮度範圍：0.0% ~ 100.0%

獨立控制紅、綠、藍、白四路通道：

0.0% ~ 100.0%

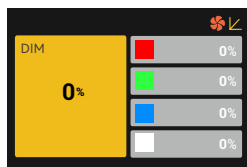

4.5 GEL 模式

亮度範圍：0.0% ~ 100.0%

色片類型：R-GEL/L-GEL

R-GEL 色片組：COR./CAL./SPC./CINE.


L-GEL 色片組：COR./COLOR./600/

COS./700

色溫選項：3200K 或 5600K


色相範圍：-10° ~ 10°

飽和度範圍：-20% ~ 20%

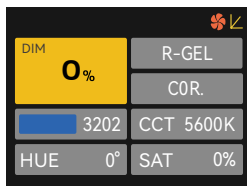

4.6 FX 模式

選中一類光效，短按調節旋鈕進入參數調節。

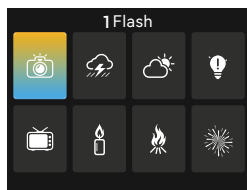

光效	亮度	類型	色溫 / 色相	速度	其他
閃光燈	0.0% -100.0%	CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	模式: 閃光燈 / 鎂光燈 觸發: 自動 / 手動
雷閃電		/	1800K-10000K	/	閃爍次數: 隨機 /1-10 頻率: 隨機 /2-20 觸發: 自動 / 手動
多雲		/	/	隨機 /1-100	亮暗比例: 10%-90%
壞燈泡		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	/
電視機		CCT/HSI	/	1-100	/
蠟燭		/	/	1-100	/
火		/	/	1-100	/
煙花		/	/	1-100	餘燼: 1-100
爆炸		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	餘燼: 1-100 觸發: 自動 / 手動
焊接		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	1-100	/
警車		紅 + 藍、紅、 藍、藍 + 白、 藍 + 黃、黃、 紅 + 白 + 藍、 紅 + 黃 + 藍	/	/	模式: 1-5
SOS		CCT/HSI	1800K-10000K /0-360°	/	/
彩光循環		/	/	1-100	飽和度: 0%-100%
派對		/	/	1-100	飽和度: 0%-100%

注: 所有光效均可設置開啟或關閉; 觸發方式設為手動時, 短按調節旋鈕可觸發一次光效。

5. 菜單設置

短按 MENU 鍵進入菜單界面, 旋轉並短按調節旋鈕進入其中一項設置。

圖標	功能	選項	說明
	DMX	地址	001-512 起始地址
		DMX 模式	01: CCT 8 Bit 8 位 CCT 模式
			02: HSI 8 Bit 8 位 HSI 模式
			03: RGB 8 Bit 8 位 RGB 模式
			04: RGBW 8 Bit 8 位 RGBW 模式
			05: CCT+HSI 8 Bit 8 位 CCT+HSI 模式
			06: CCT+RGBW 8 Bit 8 位 CCT+RGBW 模式
			07: FX 8 Bit 8 位 FX 模式
			08: GEL 8 Bit 8 位 GEL 模式
			09: CCT 16 Bit 16 位 CCT 模式
			10: HSI 16 Bit 16 位 HSI 模式
			11: RGB 16 Bit 16 位 RGB 模式
			12: RGBW 16 Bit 16 位 RGBW 模式
			13: X-Y 16 Bit 16 位 X-Y 模式
			14: FX 16 Bit 16 位 FX 模式
			15: GEL 16 Bit 16 位 GEL 模式
			16: ULTIMATE DMX 8 Bit 8 位 ULTIMATE DMX 模式
			17: ULTIMATE DMX 16 Bit 16 位 ULTIMATE DMX 模式
		RDM 狀態	開啟 開啟後控制臺可設置燈具地址及 DMX 模式
			關閉 關閉 RDM
		DMX 丟失 狀態	保持最後狀態 失去 DMX 控制信號後，在關機或再次接收有效 DMX 控制信號前，持續使用最後一次接收的 DMX 控制信號。
			直接關閉 燈具直接熄滅
			保持最後狀態 2 分鐘熄滅 失去 DMX 控制信號後，持續使用最後一次接收的 DMX 控制信號 2 分鐘，2 分鐘後燈具熄滅。注：如 2 分鐘內接收到有效 DMX 控制信號，則使用新的 DMX 控制信號。
		終止開關	開啟 開啟 DMX 終端
			關閉 關閉 DMX 終端
		增強通道	開啟 開啟增強通道信號
			關閉 關閉增強通道信號
		DMX 通道表 (掃描二維碼查看)	
	CRMX	CRMX	開啟 開啟 CRMX
			關閉 關閉 CRMX
		CRMX RDM	開啟 開啟 CRMX RDM
			關閉 關閉 CRMX RDM
		重置 重置 CRMX	
		連接狀態	/
		連接密	

圖標	功能	選項		說明
	藍牙	開		開啟藍牙
		關		關閉藍牙
		重置		重置藍牙
		MAC 碼		便於查找燈具
	以太網	網絡模式	DHCP	啟用 DHCP 模式
			Art-Net 2.x	啟用 2.B.C.D 網絡
			Art-Net 10.x	啟用 10.B.C.D 網絡
			手動	可手動設置 IP、子網掩碼、默認網關。
		IP	AAA.BBB.CCC.DDD	啟用 DHCP 模式：IP 地址由 DHCP 自動分配。
				啟用 Art-Net 2.x 模式：IP 地址為 2.B.C.D。
				啟用 Art-Net 10.x 模式：IP 地址為 10.B.C.D。
				啟用手動模式：IP 地址四段均可自定義，取值範圍 0-255（AAA、BBB、CCC、DDD 均為 0-255）。
	Art-Net & sACN	子網掩碼	255.BBB.CCC.DDD	啟用 DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x：子網掩碼 255.BBB.CCC.DDD，不可通過菜單更改。
				啟用手動模式：AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255。
		默認網關	AAA.BBB.CCC.DDD	啟用 DHCP 模式：默認網關由 DHCP 分配。
				啟用 Art-Net 2.x 模式：默認網關為 2.B.C.D。
				啟用 Art-Net 10.x 模式：默認網關為 10.B.C.D。
				啟用手動模式：AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255。
		Art-Net & sACN	自動 /Art-Net / sACN / 關	自動：接受 Art-Net 及 sACN 兩種協議。
				Art-Net：僅接受 Art-Net 協議。
				sACN：僅接受 sACN 協議。
				關：不接受任何網絡協議。
	Art-Net & sACN	Art-Net Net	0-127	選擇 Art-Net 網絡
		Art-Net Sub-Net	0-15	在 Art-Net 網絡中選擇 Art-Net 子網
		Art-Net Por	0-15	Art-Net 端口
		Art-Net Universe	0-32767	Art-Net 域
		sACN Universe	1-63999	sACN 域

圖標	功能	選項	說明
	調光曲線	線性	/
		S 曲線	
		指數	
		對數	
	燈光曲線	神牛曲線	/
		黑體軌跡曲線	
		日光曲線	
	平滑度	默認	亮度數據進行基礎平滑處理，實現平滑調光，縮短響應時間。
		平滑	亮度數據進行平滑處理，實現超平滑調光，響應時間慢。
		平滑關	未對亮度數據進行平滑處理，響應時間最快。
	控制模式	常規	適合正常調光，整個調光範圍內都很好，不太會出現閃爍。
		低亮	適合電視 / 電影調光，低亮度水平時很好，可能出現閃爍。
		高速	不支持調光，無閃爍。
		頻率（默認 / 1-10）	僅常規 / 低亮模式下支持調節
	色域空間	原始色域	/
		校色色域	
		Rec.709	
		DCI-P3	
	風扇	靜音	/
		自動	
		中速	
		高速	
	屏幕設置	屏幕亮度：10%-100%	/
		屏幕旋轉：默認 / 倒置	
	語言	簡體中文	設置界面語言
		English	
	升級	/	1. 在神牛官網下載新固件至 U 盤。 2. 關機狀態下，將存有新固件的 U 盤插入 USB-A 接口。 3. 開機，燈具進入升級界面，升級完成後自動返回主界面。 注： 1. 固件需從官網下載，U 盤根目錄僅能存放單個 BIN 格式文件。 2. USB-A 接口支持供電輸出（5V = 1.5A），請勿接入大功率 USB 設備。
	恢復出廠設置	取消	/
		確認	確認後，所有參數還原至出廠默認值；設備自動重啟，亮度重置為 100%。
	關於本機	/	查看型號 / 固件版本等信息

6. 應用程序連接指南

6.1 “Godox Light”

掃描二維碼或在應用商店搜索“Godox Light”下載安裝。

藍牙重置

進入菜單 > 藍牙 > 確認重置。

藍牙配對

打開應用程序，選擇“藍牙添加”，搜索並連接燈具。

固件升級

在應用程序的設備列表中點擊 [:] 選擇固件升級，將自動檢測新版本，請按提示操作。



6.2 “Godox KNOWLED”

掃描二維碼或在應用商店搜索“Godox KNOWLED”
(目前僅限平板下載和使用)。



CRMX BT 轉 CRMX

1. 首先通過 CRMX BT，將安卓/iOS 平板與 Godox TimoLink TRX 建立連接；
2. 再將 Godox TimoLink TRX 與 CRMX 燈具建立連接，或與 DMX 燈具（配合 Godox TimoLink RX 使用）建立連接；
3. 最後在“Godox KNOWLED”中配置燈具即可控制。

安卓/iOS 平板



“Godox KNOWLED” App



CRMX BT

Godox TimoLink TRX



CRMX

帶CRMX的燈具



CRMX

不帶CRMX的燈具
需使用Godox TimoLink RX

注: TimoLink TRX/RX 為另購物品。

照度數據

PL600 RF

常規模式

色溫	測試條件	照度單位	1 m	2 m	3 m	5 m
1800 K	裸燈	lux	11100	2830	1270	456
		fc	1030	263	118	42
	搭配反光罩 BR30	lux	76400	16600	7040	2420
		fc	7100	1540	654	225
2800 K	裸燈	lux	16300	4120	1850	666
		fc	1520	383	172	62
	搭配反光罩 BR30	lux	112000	24100	10300	3540
		fc	10400	2240	954	329
3200 K	裸燈	lux	19000	4790	2150	778
		fc	1770	445	200	72
	搭配反光罩 BR30	lux	130000	28100	11900	4110
		fc	12100	2610	1110	382
4300 K	裸燈	lux	21800	5470	2460	889
		fc	2020	509	229	83
	搭配反光罩 BR30	lux	148000	32200	13700	4700
		fc	13700	2990	1270	437
5600 K	裸燈	lux	21500	5420	2240	874
		fc	2000	504	226	81
	搭配反光罩 BR30	lux	147000	31700	13500	4640
		fc	13600	2950	1250	431
6500 K	裸燈	lux	21100	5320	2390	859
		fc	1960	494	222	80
	搭配反光罩 BR30	lux	144000	31000	13200	4550
		fc	13300	2880	1230	423
8500 K	裸燈	lux	17900	4540	2040	735
		fc	1670	422	189	65
	搭配反光罩 BR30	lux	122000	26400	11200	3850
		fc	11300	2450	1040	357
10000 K	裸燈	lux	16100	4080	1830	660
		fc	1500	379	170	59
	搭配反光罩 BR30	lux	110000	23700	10100	3460
		fc	10200	2200	934	322
R (紅光)	裸燈	lux	3220	829	368	132
		fc	299	77	34	12
	搭配反光罩 BR30	lux	21200	4460	1940	659
		fc	1970	414	180	61

色溫	測試條件	照度單位	1 m	2 m	3 m	5 m
G (綠光)	裸燈	lux	4880	1240	551	198
		fc	453	115	51	18
	搭配反光罩 BR30	lux	32200	5830	2910	1000
		fc	2990	635	271	93
B (藍光)	裸燈	lux	1220	307	137	50
		fc	113	29	13	5
	搭配反光罩 BR30	lux	8030	1710	729	249
		fc	746	159	68	23

高速模式

色溫	測試條件	照度單位	1 m	2 m	3 m	5 m
1800 K	裸燈	lux	10300	2600	1160	421
		fc	955	242	108	39
	搭配反光罩 BR30	lux	69700	15000	6420	2220
		fc	6480	1390	597	206
2800 K	裸燈	lux	16800	4240	1900	683
		fc	1560	394	177	64
	搭配反光罩 BR30	lux	114000	24700	10500	3620
		fc	10500	2290	975	336
3200 K	裸燈	lux	19400	4910	2200	799
		fc	1800	456	205	74
	搭配反光罩 BR30	lux	132000	28600	12200	4200
		fc	12200	2660	1130	390
4300 K	裸燈	lux	23600	5950	2680	961
		fc	2190	553	249	89
	搭配反光罩 BR30	lux	160000	34400	14700	5080
		fc	14900	3200	1370	472
5600 K	裸燈	lux	23100	5880	2650	958
		fc	2150	546	246	89
	搭配反光罩 BR30	lux	159000	34000	14500	5020
		fc	14700	3160	1350	466
6500 K	裸燈	lux	22700	5720	2570	934
		fc	2110	532	239	87
	搭配反光罩 BR30	lux	154000	33400	14100	4880
		fc	14300	3100	1310	454
8500 K	裸燈	lux	17200	4330	1950	703
		fc	1590	403	181	65
	搭配反光罩 BR30	lux	116000	25000	10600	3650
		fc	10800	2320	985	339
10000 K	裸燈	lux	15700	3950	1770	636
		fc	1460	367	165	59
	搭配反光罩 BR30	lux	10600	22800	9640	3320
		fc	9850	2110	896	308

色溫	測試條件	照度單位	1 m	2 m	3 m	5 m
R (紅光)	裸燈	lux	3220	829	368	132
		fc	299	77	34	12
	搭配反光罩 BR30	lux	21200	4460	1940	659
		fc	1970	414	180	61
G (綠光)	裸燈	lux	4880	1240	551	198
		fc	453	115	51	18
	搭配反光罩 BR30	lux	32200	5830	2910	1000
		fc	2990	635	271	93
B (藍光)	裸燈	lux	1220	307	137	50
		fc	113	29	13	5
	搭配反光罩 BR30	lux	8030	1710	729	249
		fc	746	159	68	23

PL1200 RF

常規模式

色溫	測試條件	照度單位	1 m	3 m	5 m	10 m
1800 K	裸燈	lux	17900	2160	752	180
		fc	1660	201	70	17
	搭配反光罩 BR30	lux	109100	9750	3370	780
		fc	10134	905	313	73
2800 K	裸燈	lux	30700	3510	1280	320
		fc	2850	326	119	30
	搭配反光罩 BR30	lux	185200	17000	5960	1450
		fc	17203	1580	553	134
3200 K	裸燈	lux	35400	4050	1480	368
		fc	3290	377	137	34
	搭配反光罩 BR30	lux	212300	19700	6870	1670
		fc	19721	1830	638	155
4300 K	裸燈	lux	39400	4530	1640	407
		fc	3660	421	152	38
	搭配反光罩 BR30	lux	233100	21800	7620	1840
		fc	21653	2030	708	171
5600 K	裸燈	lux	38600	4440	1610	401
		fc	3590	413	149	37
	搭配反光罩 BR30	lux	226800	21500	7480	1820
		fc	21068	2000	695	169
6500 K	裸燈	lux	35200	4010	1470	369
		fc	3270	373	136	34
	搭配反光罩 BR30	lux	207500	19700	6870	1680
		fc	19275	1830	638	156

色溫	測試條件	照度單位	1 m	3 m	5 m	10 m
8500 K	裸燈	lux	28400	3240	1190	299
		fc	2640	301	111	28
	搭配反光罩 BR30	lux	166800	15900	5550	1360
		fc	15494	1480	516	126
10000 K	裸燈	lux	25600	2900	1070	268
		fc	2380	269	99	25
	搭配反光罩 BR30	lux	149400	14300	5010	1230
		fc	13878	1330	466	115
R (紅光)	裸燈	lux	4000	448	165	41
		fc	372	42	15	4
	搭配反光罩 BR30	lux	23100	2130	789	188
		fc	2140	198	73	18
G (綠光)	裸燈	lux	7320	832	305	77
		fc	680	77	28	7
	搭配反光罩 BR30	lux	45400	4220	1490	365
		fc	4220	392	138	34
B (藍光)	裸燈	lux	2080	235	87	22
		fc	193	22	8	2
	搭配反光罩 BR30	lux	12800	1190	417	102
		fc	1190	110	39	10

高速模式

色溫	測試條件	照度單位	1 m	3 m	5 m	10 m
1800 K	裸燈	lux	19300	2190	784	198
		fc	1790	203	73	18
	搭配反光罩 BR30	lux	119200	10700	3660	890
		fc	11072	991	340	83
2800 K	裸燈	lux	30800	3510	1280	324
		fc	2860	326	119	30
	搭配反光罩 BR30	lux	187500	17300	6010	1480
		fc	17417	1600	558	137
3200 K	裸燈	lux	35500	4050	1480	374
		fc	3300	377	137	35
	搭配反光罩 BR30	lux	214800	19900	6940	1700
		fc	19953	1850	645	158
4300 K	裸燈	lux	40300	4590	1670	423
		fc	3750	426	155	39
	搭配反光罩 BR30	lux	240300	22500	7850	1920
		fc	22322	2090	729	179

色溫	測試條件	照度單位	1 m	3 m	5 m	10 m
5600K	裸燈	lux	39300	4470	1630	415
		fc	3650	416	152	39
	搭配反光罩 BR30	lux	232700	22000	7680	1890
		fc	21616	2050	714	175
6500 K	裸燈	lux	34500	3940	1440	365
		fc	3200	366	133	34
	搭配反光罩 BR30	lux	204300	19400	6770	1670
		fc	18978	1810	629	155
8500 K	裸燈	lux	28300	3230	1190	300
		fc	2630	300	111	28
	搭配反光罩 BR30	lux	167200	16000	5580	1370
		fc	15531	1490	518	127
10000 K	裸燈	lux	25500	2890	1060	268
		fc	2370	269	99	25
	搭配反光罩 BR30	lux	149200	14300	5010	1230
		fc	13859	1330	466	115
R (紅光)	裸燈	lux	4000	448	165	41
		fc	372	42	15	4
	搭配反光罩 BR30	lux	23100	2130	789	188
		fc	2140	198	73	18
G (綠光)	裸燈	lux	7320	832	305	77
		fc	680	77	28	7
	搭配反光罩 BR30	lux	45400	4220	1490	365
		fc	4220	392	138	34
B (藍光)	裸燈	lux	2080	235	87	22
		fc	193	22	8	2
	搭配反光罩 BR30	lux	12800	1190	417	102
		fc	1190	110	39	10

注: 文中數據均為 100% 亮度下的平均測試值。

技術參數

產品名稱	諾力 PaletteLab LED 影視燈	
產品型號	PL600 RF	PL1200 RF
AC INPUT 接口	100V~120V~ 50/60Hz, For US & Canada 200V~240V~ 50/60Hz, For EU 730W (Max.)	100V~120V~ 50/60Hz,1300W(Max.), For US & Canada 200V~240V~ 50/60Hz,1240W(Max.), For EU
色溫範圍	1800K ~ 10000K	
GM 範圍	-100% ~ 100%	
亮度範圍	0.0% ~ 100.0%	
調光曲線	線性 / S 曲線 / 指數 / 對數	
燈光曲線	神牛曲線 / 黑體軌跡曲線 / 日光曲線	
FX 光效	14 類	
CRI ≈	98	
TLCI ≈	99	
控制方式	DMX/RDM、CRMx、以太網、應用程序、燈體控制	
防護等級	IP65	
藍牙控制距離	最遠 30 米	
USB-A 接口	固件升級 / 5V = 1.5A 供電	
工作環境溫度	-20°C ~ 40°C	
尺寸 (不含反光罩)	311 × 312 × 469 mm	312 × 391 × 559 mm
淨重 (不含反光罩) ≈	8.4 kg	11.3 kg

注:

1. 根據所購型號查閱對應參數。
2. 產品設計與規格如有變更,恕不另行通知。

維護保養

1. 清潔前務必關機並斷開電源。僅可使用干燥軟布擦拭,嚴禁使用酒精、苯或其他揮發性溶劑。
2. 存放前請確保產品完全冷卻,斷開所有線纜,置於通風干燥、無強磁場干擾的環境。

產品保修

尊敬的用戶，本保修卡是申請保修服務的重要憑證，請您配合銷售商填寫並妥善保管，謝謝！

產品信息	型號	產品條碼
用戶信息	姓名	聯繫電話
	通信地址	
銷售商信息	名稱	
	聯繫電話	
	通信地址	
	銷售日期	
備注		

注：此表應由銷售商蓋章確認。

適用產品

本文件適用於相關《產品保修信息》(見後面說明)所列產品,其他非屬此範圍的產品或部件(如促銷品、贈品及其他出廠後附加的部件等)不在此保修承諾內。

保修期

產品及部件的相應保修期按相關的《產品保修信息》執行。保修期自產品首次購買日起算,購買日以購買產品時保修卡登記日期為準。

如何獲得保修服務

您可直接與產品銷售商或授權服務機構聯繫,也可撥打神牛產品售後服務電話,與我們聯系,由我們的服務人員為您安排服務。申請保修時,您應提供有效的保修卡作為保修憑證,方可獲得保修。如您不能提供有效的保修卡,則在我們確認產品或部件屬於保修範圍的情況下,也可以為您提供保修,但這不作為我們的義務。

不適用保修情況

如產品存在下列情況，本文件項下的保證和服務將不適用：①產品或部件超過相應保修期；②錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞，如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插撥外接設備；跌落或外力擠壓；接觸或暴露於不適當溫度、溶劑、鹼、水浸或潮濕環境；③由非神牛授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；④產品或部件原有識別信息被修改變更或除去；⑤無有效保修卡；⑥使用非合法授權、非標準或非公開發行的軟件造成的故障或損壞；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或損壞；⑧其他非因產品本身質量問題導致的故障或損壞。遇上述情況，您應向相關責任方尋求解決，神牛對此不承擔任何責任。因非在保修期或保修範圍內的部件、附件或軟件導致產品不能正常使用的，不是保修範圍內的故障。產品使用過程中正常的脫色，磨損和消耗，不是保修範圍內的故障。

產品保修和服務支持信息

產品的保修期和服務類型按以下《產品保修信息》執行：

部件	保修期（月）	保修服務類型
內部電路板	12	客戶送修
其他（例如光效附件、各類線材或其他包裝）	無	無保修

神牛產品售後服務電話 0755-29609320-8062



神牛微信公眾號

製造商：深圳市神牛攝影器材有限公司
地址：深圳市寶安區福海街道塘尾社區羅川工業園廠房 2 棟
電話：0755-29609320（8062） 傳真：0755-25723423
郵箱：godox@godox.com 網址：Godox.com



合格证

中國製造