


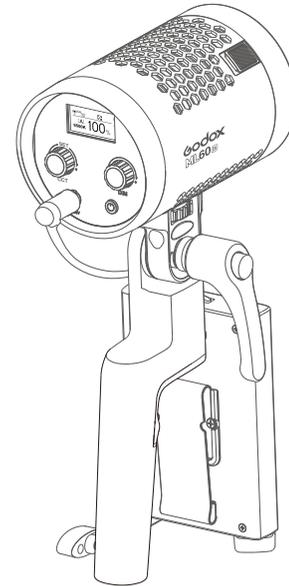

# Godox



Wechat  
Official Account  
神牛微信公众号

#### 深圳市神牛摄影器材有限公司

地址: 深圳市宝安区福海街道辖尾社区耀川工业区厂房2栋 电话: 0755-29609320(8062)  
传真: 0755-25723423 邮箱: godox@godox.com

#### GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

Add.: Building 2, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen  
518103, China Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423 Email: godox@godox.com

#### GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adresse: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeinde Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen  
Tel: 0755-29609320(8062) Fax.: 0755-25723423 E-Mail: godox@godox.com

[www.godox.com](http://www.godox.com)

Made in China | 705-ML60BY-03



## ML60Bi

### 双色温LED聚光灯

### Bi-color Focusing LED light

### LED-Videolampe mit zwei Farbtemperaturen

使用手册  
Instruction Manual  
Bedienungsleitung

## 前言

感谢您购买神牛产品!

双色温LED摄影灯ML60B是一款高亮度, 可无线调控, 色温可调, 可手持也可固定在灯架上进行补光的常亮灯。适用于任何场景: 直播、静物拍摄、视频录播、婚纱摄影、儿童拍摄及有限空间内补光。轻松动感补光、轻巧便携, 操作便捷。

## 前言


- 一灯多用, 随心切换LED色温模式和21种情景光效模式
- 0% ~ 100%精确调节亮度
- 16组32频道无线分组调控
- 静音非静音模式随心切换, 创作无干扰
- 体积轻巧, 方便手持, 自由布光
- 自由调节色温
- 多灯联控, 手机APP/2.4G无线控制
- 具备高温报警功能和低电量提示功能, 安全便捷

## ⚠ 警告

- ⚠ 保持干燥; 请勿用湿手接触产品, 请勿将产品浸入水中或暴露于雨中。
- ⚠ 请勿私自拆卸产品, 如产品出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
- ⚠ 请勿让儿童接触本产品。
- ⚠ 本产品没有防水功能, 在雨天及潮湿环境下请注意防水。
- ⚠ 请勿在化学品、可燃性气体或其他特殊物质附近使用摄影灯。在这些场合下, 请注意相关警告标识。
- ⚠ 请使用专用的充电器进行充电, 并且按正确的操作说明, 在规定的电压、温度范围内使用。

## 部件名称


### • 灯头

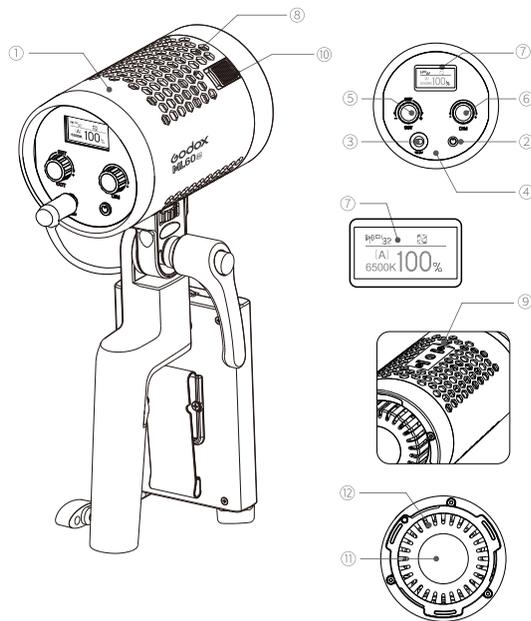

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 01. 机身          | 07. 显示屏      |
| 02. 开关按键        | 08. 散热孔      |
| 03. DC电源插孔      | 09. 手柄支架固定螺孔 |
| 04. 控制面板        | 10. 卡口推制     |
| 05. CCT/SET按键旋钮 | 11. LED灯珠    |
| 06. DIM旋钮       | 12. 散热器      |


## • 手柄

13. 手柄支架
14. 手柄方向调节旋钮
15. 手柄固定灯头旋钮
16. 灯架固定旋钮
17. 手柄电池盒固定扣

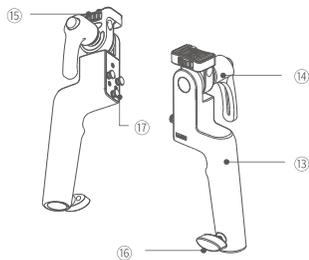


## • 电池盒

18. 电池背夹
19. 手柄电池盒固定孔
20. 手柄电池盒固定推制
21. 电池卡槽1和电池卡槽2
22. 电池电量显示按键/电池装卸推制
23. 电量指示灯
24. 电池盒站立支撑脚
25. 电池供电输出口

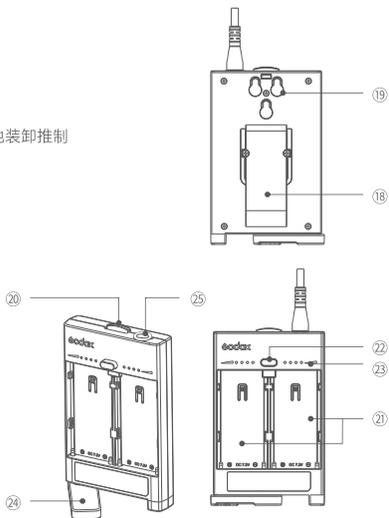

## 标配物品

灯头ML60Bi \*1

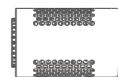

手柄 \*1



电池盒BC60 \*1



适配器 \*1



反光罩 \*1



灯头保护盖 \*1



AC电源线5M \*1



DC电源线1.5M \*1



DC电源线0.2M \*1



适配器固定座 \*1



便携包 \*1



说明书 \*1



## 选配物品

遥控器RC-A6



## 电源管理

适配器供电：输入：100-240V ~ 50/60Hz 2A，输出：16.8V 4.2A。

外置电池供电：电池盒上装2个NP-F970，用DC电源线连接电池盒跟灯头即可供电。

电池电量：电量指示灯提示电池电量，四格绿点代表满电，三格绿点代表剩余75%电量，两格绿点代表剩余50%电量，一格绿点代表剩余25%电量，不足一格绿点时，显示屏会显示低电提示。


备注：电池盒只供电池放电，不能给电池充电。

使用电池盒供电必须两个电池同时使用，不支持单个电池供电使用。

## 功能使用操作说明

### 1. 开关机

短按开关按键，控制机子的打开和关闭，OLED显示主机当前信息。

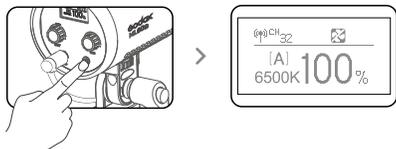


### 2. 模式选择: 色温模式/FX光效模式

2.1 色温模式: 主界面即为色温模式。

2.1.1 色温调节: 在主界面旋转 CCT/SET 旋钮, 可进行色温调节 (2800~6500K)。正常旋转 100 个单元值, 快速旋转 500 个单元值。

2.1.2 亮度调节: 旋转 DIM 旋钮可进行亮度调节, 调节范围为 0%-100%。

### 2.2 光效模式: 情景光效模式有7类21种:

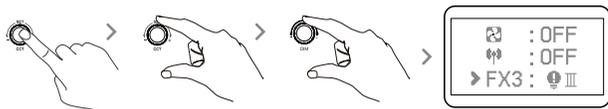


| 序号  | 显示 | 场景  | 显示I | 显示II | 显示III |
|-----|----|-----|-----|------|-------|
| FX1 |    | 闪光灯 | 闪光  | 发布会  | 狗仔队   |
| FX2 |    | 雷闪电 | 间歇  | 频繁   | 持续    |
| FX3 |    | 坏灯泡 | 间歇  | 频繁   | 持续    |
| FX4 |    | 电视机 | 慢速  | 中速   | 快速    |
| FX5 |    | 蜡烛  | 间歇  | 频繁   | 持续    |
| FX6 |    | 火   | 柴火  | 篝火   | 火灾    |
| FX7 |    | 烟花  | 短暂  | 连续   | 演出    |

① 小提示: 旋转DIM旋钮选择光效类型, 然后短按DIM旋钮实现速率切换。


### 3. 2.4G无线设置:

ML60Bi 具有 2.4G 无线接收功能, 可另购遥控器 RC-A6 进行无线遥控, 使用 2.4G 无线技术功能, 可同时分别控制 16 个组别, 32 个频道, 99 个无线 ID, 抗干扰强。(注: 使用前请把遥控器与 LED 灯的频道 (CH), 组别 (GR), ID 设为一致, LED 灯在开机的状态下才能接收无线信号。)


开关2.4G无线: 按CCT/SET按键进入菜单, 旋转CCT/SET旋钮至无线符号, 再旋转DIM旋钮开或关2.4G无线。

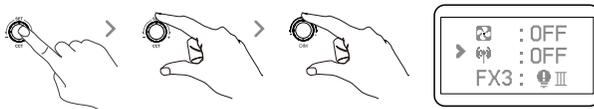

通道CH设置: 按CCT/SET按键进入菜单, 旋转CCT/SET旋钮至CH, 再旋转DIM旋钮设置通道, 有32(1-32)个频道供选择。

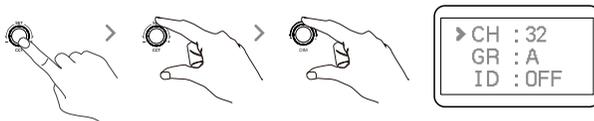

组别GR设置: 按CCT/SET按键进入菜单, 旋转CCT/SET旋钮至GR, 再旋转DIM旋钮设置组别, 有16组(A-E,0-9)组别供选择。

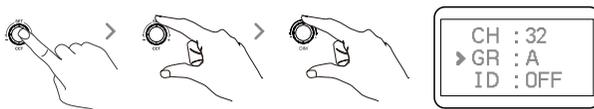


ID设置: 按CCT/SET按键进入菜单, 旋转CCT/SET旋钮至ID, 再旋转DIM旋钮设置ID, 有OFF或1-99供选择。




#### 4.亮度调节:

直接在主界面旋转DIM调节亮度大小，正常旋转1个单元值，快速旋转10个单元值。按一次DIM旋钮可关闭亮度，再按一次DIM旋钮可恢复上次关闭的亮度。

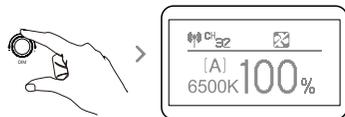


#### 5.静音模式开启: 显示屏主界面显示 静音图标时为静音模式。

开启静音模式: 按CCT/SET按键进入菜单，旋转DIM旋钮打开或关闭风扇，设置为ON时为非静音模式，设置为OFF时为静音模式。静音模式时，亮度可调范围0%~50%。

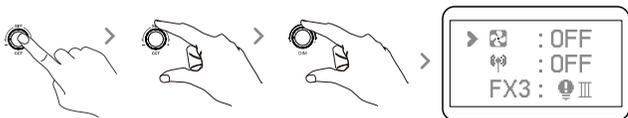


#### 6.装卸电池盒:


6.1装电池盒: 电池盒固定孔卡入手柄电池盒固定扣，卡好后往下拉电池盒，听到咔声表示已装好电池盒。

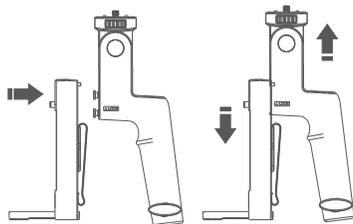


6.2 拆卸电池盒: 扣住手柄电池盒固定推制往上推电池盒，再往外拿出电池盒。

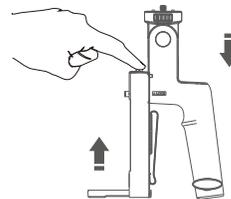

6.3 连接电池盒和灯头: 用电源线一端插入电池盒，另一端插入灯头DC插座。

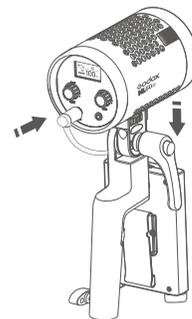

6.4 电池盒装入2个FP970电池即可通电。

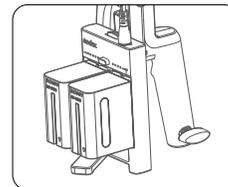

## 7. 低电提示:

当电量低于一格时, 显示屏自动弹出低电量提示符号。



## 8. 锁定功能:

开机状态下, 长按CCT/SET按键2秒, 屏幕上方显示锁定符号可进行功能锁定, 再长按2秒可解锁。



注意: 仅锁定控制面板功能, 2.4G无线遥控和蓝牙远程控制不受影响。

## 9. 高温报警功能

9.1 当LED灯珠温度过高时, 显示屏会显示高温报警符号.

9.2 当LED灯珠温度恢复正常, 灯体会自动解除报警, 此时可以旋转DIM旋钮改变亮度。

9.3 当显示屏出现温度传感器故障符号, 即代表该机器高温报警功能失效。

## 10. 蓝牙设置:

10.1 按CCT/SET按键进入菜单, 旋转CCT/SET旋钮至蓝牙符号, 旋转DIM旋钮(OFF/蓝牙MAC码/Reset选择), 选择OFF时蓝牙关闭; 选择蓝牙MAC码(例如: CE8C)时, 蓝牙打开, 主界面出现蓝牙符号。选择Reset再按DIM按钮可进行蓝牙重置功能。



10.2 直接扫二维码即可下载“Godox Light”手机APP。(安卓和苹果系统都可以使用)

具体操作请参考手机APP“帮助”手册, 里面有详情教程。

注: 首个移动设备(手机或平板电脑)可直接使用APP操控灯体。更换其他移动设备(手机或平板电脑)时, 灯体进行蓝牙重置后, 方可正常使用APP连接。



## 产品参数

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| LED摄影灯           | ML60Bi                 |
| 适配器              | 输出16.8V 4.2A           |
| 功率               | 最大60W                  |
| 频道               | 32个                    |
| 组别               | 16组 (A B C D E F, 0-9) |
| 调光范围             | 0%~100%                |
| 100%光照度(LUX) (≈) | 10100 (测试距离为1米)        |
| CRI (≈)          | 96                     |
| TLCI (≈)         | 97                     |
| 色温               | 2800 ~ 6500K(不含反光罩)    |
| 模式               | 色温模式、场景模式              |
| 光效模式             | 共7类21种                 |
| 控制方式             | 手机APP/2.4G无线控制         |
| 2.4G无线传输距离       | 30米                    |
| 蓝牙传输距离           | 30米                    |
| 工作环境温度           | -10°C~40°C             |
| 重量               | 0.77Kg (不含手柄和反光罩)      |
| 产品尺寸             | 145*88*88mm (不含手柄和反光罩) |

\* 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

## 维护保养

- 为了防止灰尘的堆积影响到产品的性能, 请定时用干净的湿布轻轻擦拭产品外部。
- 1年保修, 消耗品电池, 充电器, 充电器电源线等配件不在此保修范围内。
- 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
- 所有维修概由本厂指定的可供原配件的维修部负责。
- 经发现, 擅自检修本品, 将取消一年保修期, 维修需要收取相关费用。
- 如果本品出现故障或者被水淋湿, 在专业人员维修后方可继续使用。
- 如有技术更改, 恕不另行通知。

本设备包含型号核准代码为:CMIIIT ID:2020DP13510, 为该产品的无线电发射模块。

## Foreword

Thank you for purchasing!

This Bi-color LED Video Light ML60Bi is a high-brightness LED light, which is wirelessly adjustable, color-temperature adjustable, and can be handheld or fixed on the light stand. Suitable for almost all shooting scenes as live-streaming, still life shooting, video shooting, wedding photography, children photography, etc. It's portable and easily operated.


## Features:

- Switch freely between Bi-color mode and FX Special Effects mode.
- Adjust color temperature freely.
- 21 light effects for selection.
- Adjust the brightness precisely from 0%-100%.
- 16 groups and 32 channels of wireless remote control.
- Freely switch between silent mode and non-silent mode without interference. Compact, lightweight and handy.
- Multi-light jointly controlled by mobile APP or 2.4G wireless control.
- Being safe and convenient with high-temperature alarm function and low power prompt function.

## ⚠ Warning

- ⚠ Always keep this product dry. Do not use in rain or in damp conditions.
- ⚠ Do not disassemble. Should repairs become necessary, this product must be sent to an authorized maintenance center.
- ⚠ Keep out of reach of children.
- ⚠ As this product do not have waterproof function, please take measures of waterproof in rainy or damp environment.
- ⚠ Do not use this product in the presence of flammable gases, chemicals and other similar materials. In certain circumstance, these materials may be sensitive to the strong light emitting from this product and fire or electromagnetic interference may result.
- ⚠ Always use dedicated chargers for charging, and use them within the specified voltage and temperature range following the operating instructions.


## Parts

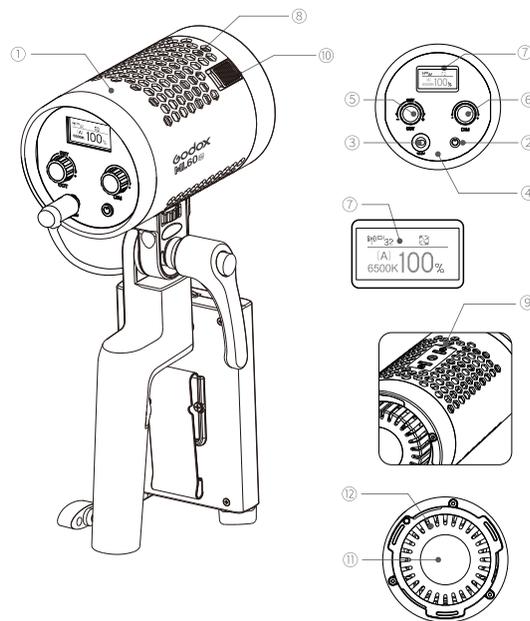

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 01. Body                | 07. Display               |
| 02. Power Switch        | 08. Ventilation Hole      |
| 03. DC Power Socket     | 09. Screw Hole for Handle |
| 04. Control Panel       | 10. Accessory Slide Lock  |
| 05. CCT/SET Select Dial | 11. LED Light Beads       |
| 06. DIM Select Dial     | 12. Radiator              |


### • Handle

- 13. Handle Bar
- 14. Direction Adjustment Knob
- 15. Fixing Screw for Light Body
- 16. Fixing Screw for Light Stand
- 17. Battery Case Mounting Screw

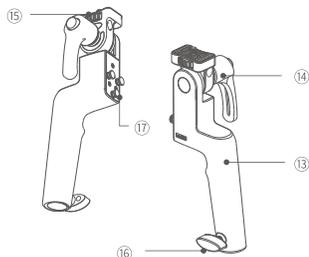

### • Battery Case

- 18. Clip
- 19. Handle Bar
- 20. Mounting Hole
- 21. Slide Lock
- 22. Battery Status Button/  
Battery Lock
- 23. Battery Status Indicator
- 24. Leg
- 25. Output Port

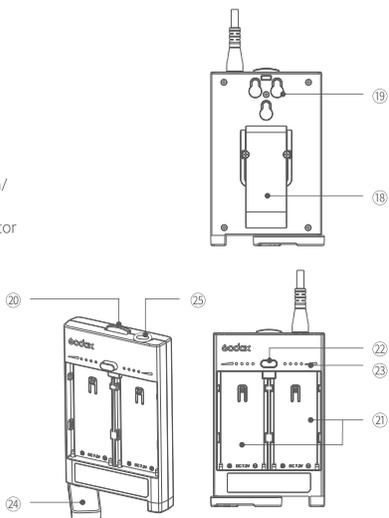


### What's in the Box

Light Body ML60Bi \*1

Handle \*1

Battery Case BC60 \*1

Adapter \*1

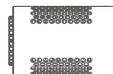

Reflector \*1

Protect Cover \*1

5m AC Power Cable \*1

1.5m DC Power Cable \*1



0.2m DC Power Cable \*1

Adapter Holder \*1

Carry Bag \*1

Instruction Manual \*1



### Optional Accessory

RC-A6 remote control



### Power Management

#### Power supply

Adapter power supply: input: 100-240V~50/60Hz 2A, output: 16.8V 4.2A.


External battery power supply: install two NP-F970 batteries into the battery compartment. Then, use DC power cable to connect the battery case with the light body to achieve power supply.

The battery case can only offer battery discharging instead of charging. When powered by battery box, two batteries shall be used simultaneously. Please do not use one battery individually.

## Operation

### 1. Power on

Press the power switch to control the ON/OFF of the light, and the OLED display will show the current information.

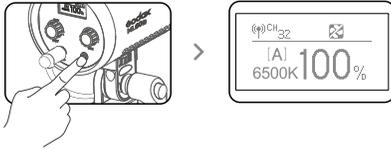


### 2. Mode selection: Bi-color mode/FX Special Effects mode

**Color temperature mode:** the main interface displays the color temperature mode

2.1.1 Color temperature adjustment: Rotate the CCT/SET knob on the main interface to adjust the color temperature (2800~6500K). Normally rotate 100 unit values, and quickly rotate 500 unit values.

2.1.2 Brightness adjustment: Select the DIM dial to adjust brightness from 0% to 100%.

### 2.2 Light effect mode: There are seven types and 21 kinds of light effect modes.

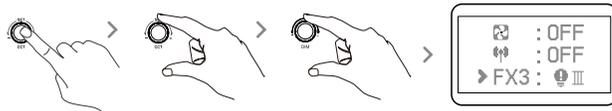

| Special Effects | Display | Situation   | Display I      | Display II       | Display III |
|-----------------|---------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| Fx1             | 🌟       | Flash       | Flash          | Press conference | Paparazzi   |
| FX2             | ⚡       | lightning   | Discontinuous  | Frequent         | Continuous  |
| FX3             | 💡       | Broken bulb | Discontinuous  | Frequent         | Continuous  |
| FX4             | 📺       | TV          | Slow speed     | Medium speed     | Quick speed |
| FX5             | 🕯️      | Candle      | Intermittently | Frequent         | Continuous  |
| FX6             | 🔥       | Fire        | Wood fire      | Bonfire          | Fire        |
| FX7             | 🎆       | Fireworks   | Short          | Continuous       | Performance |

ⓘ Tip: Rotate DIM dial to select light effects type, and then press DIM dial to realize speed switching.

### 3. 2.4G Wireless setting


ML60Bi has 2.4G wireless receiving function, and the remote control RC-A6 can be purchased separately for wireless remote control. With the strong anti-jamming ability of 2.4G wireless technology, you can control 16 groups, 32 channels and 99 wireless IDs at the same time.

Note: Before use, please set the channel (CH), group (GR) and ID of the remote control and the LED light to be the same. The LED light can only receive wireless signals when it is turned on.


Turn on/off 2.4G wireless: press CCT/SET button to enter the menu. Turn the CCT/SET select dial until the wireless icon is displayed. Then, turn the DIM select dial to turn ON or OFF 2.4G wireless.



**Channel CH setting:** press CCT/SET button to enter the menu. Turn the CCT/SET select dial until the CH is displayed. Then, turn the DIM select dial to choose channel from 1 to 32.

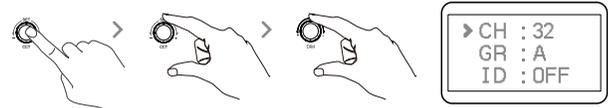

**Group GR setting:** press CCT/SET button to enter the menu. Turn the CCT/SET select dial until the GR is displayed. Then, turn the DIM select dial to choose group from A to E and 0 to 9.

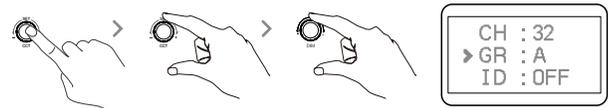


**ID setting:** press CCT/SET button to enter the menu. Turn the CCT/SET select dial until the ID is displayed. Then, turn the DIM select dial to choose 99 IDs from 1 to 99.



#### 4. Brightness adjustment:

Rotate DIM to adjust brightness, normally rotate 1 unit value, and quickly rotate 10 unit value.


Note: Press the DIM select dial to turn off brightness, and then press dim to restore the brightness of the last time it was turned off.

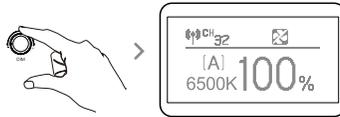

#### 5. Silent mode:


When is displayed, the silent mode is turned on.

Turn on the silent mode: press CCT/SET button to enter the menu. Then, rotate the DIM select dial to turn on or off the fan. Set it to ON to enter non-silent mode while set it to OFF to enter silent mode. In silent mode, the brightness adjustment range is from 0% to 50%.

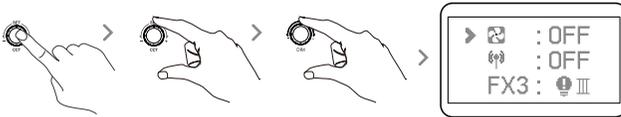


#### 6. Install and detach battery case


6.1 Install battery case: Aim the handle's mounting screws into the battery case's mounting holes, pull the battery case downwards until being tightened.

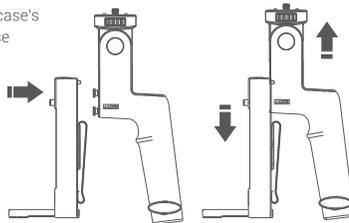


6.2 Detach battery case: Push the battery case's slide lock and push the battery case upwards to take it out.

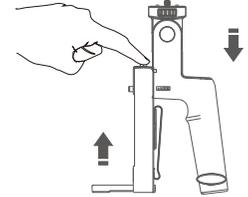

6.3 Connect the battery case with light body: Insert one end of the power cord into the battery box and the other end into the DC socket of the lamp cap.

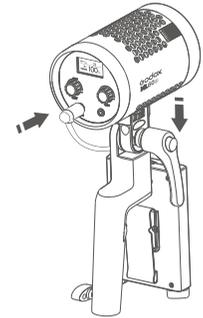

6.4 Insert two FP970 batteries and the LED light can be put into usage.

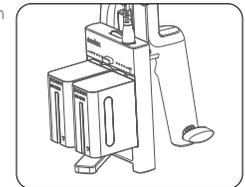

## 7. Low Battery Indication

When the battery is below one grid, the low battery indicator will pop out.



## 8. Locking Function

In power-on state, long press the CCT/SET button for 2 seconds and the locking icon will appear on the display.

Long press the button for 2 seconds again to unlock.



**Note:** The locking function only works in panel function, the 2.4G wireless remote control and Bluetooth control are not affected.

## 9. High Temperature Alarm Function

9.1 When the LED Light bead temperature is too high, the display screen will display the high temperature alarm symbol .

9.2 When the LED Light temperature returns to normal, the lamp will automatically release the alarm. At this time, the DIM dial can be rotated to change the brightness.

9.3 When the temperature sensor failure symbol  appears on the display, it means that the high temperature alarm function of the machine has failed.

## 10. Bluetooth Control

10.1 Press the CCT/SET button to enter the menu, turn the CCT/SET knob to the Bluetooth symbol , turn the DIM knob (OFF/Bluetooth MAC code/Reset cycle selection), select OFF when the Bluetooth is turned off; When the Bluetooth MAC code (For example: CE8C) is selected, Bluetooth is turned on and the Bluetooth symbol appears on the main interface; select Reset and then press the DIM button to perform the Bluetooth reset function.



**Note:** The first mobile device (mobile phone or tablet) can directly use the APP to control the light body. When replacing other mobile devices (mobile phones or tablets), the lamp body can be connected normally after Bluetooth reset.

10.2 Scan the QR code to download the "Godox Light" mobile app. (It can be used on both Android and Apple systems) (QR code diagram) . For specific operations, please refer to the "Help" manual of the mobile APP, which contains detailed tutorials.



## Warning

Operating frequency: 2412.99MHz–2464.49MHz(2.4G only receive)/2402MHz–2480MHz (BT)  
Maximum EIRP Power: 3.76dBm

## Declaration of Conformity

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. hereby declares that this equipment are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.For more information of DoC, Please click this web link: [http://www.godox.com/DOC/Godox\\_ML60Bi\\_DOC.pdf](http://www.godox.com/DOC/Godox_ML60Bi_DOC.pdf).  
The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body.

## Technical Data

| LED Light                           | ML60Bi   |
|-------------------------------------|--|
| Adapter                             | Output: 16.8V 4.2A                             |
| Power                               | Max. 60W                                       |
| Channel                             | 32   |
| Group                               | 16(A B C D E F,0-9)                            |
| Brightness Adjusting Range          | 0%~100%  |
| 100% Illuminance(LUX)(≈)            | 10100 (testing distance is 1 meter)            |
| CRI(≈)                              | 96   |
| TLCI(≈)                             | 97   |
| Color Temperature                   | 2800~6500K (without reflector)                 |
| Mode                                | Bi-color mode/scene mode                       |
| Lighting effects mode               | A total of 7 categories and 21 types           |
| Control method                      | Mobile APP/2.4G wireless control               |
| 2.4G wireless transmission distance | 30 meters                                      |
| Bluetooth transmission distance     | 30 meters                                      |
| Working Temperature                 | -10°C~40°C                                     |
| Weight                              | 0.77Kg (not include handle and reflector)      |
| Dimension                           | 145*88*88mm (not include handle and reflector) |

\* Product design and specifications are subject to change without notice.

## Maintenance

This product, except consumables e.g. charger and charger cable, is supported with a one-year warranty.

Avoid sudden impacts and the product should be dedusted regularly.

Maintenance of the flash must be performed by our authorized maintenance department which can provide original accessories.

Unauthorized service will void the warranty.

If the product had failures or was wetted, do not use it until it is repaired by professionals. Changes made to the specifications or designs may not be reflected in this manual.

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Godox entschieden haben!  
Das ML60Bi ist ein kabellos einstellbares Konstantlicht mit hoher Helligkeit und einstellbarer Farbtemperatur, das in der Hand gehalten oder an einem Stativ als Fülllicht befestigt werden kann. Geeignet für jedes Szenario: Livestreaming, Stillleben, Videoaufnahmen, Hochzeitsfotografie, Kinderfotografie und Fülllicht in begrenzten Räumen. Einfaches dynamisches Fülllicht, leicht und tragbar, einfach zu bedienen.


## Das Produkt zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus.

- Ein Licht für mehrere Zwecke, LED-Farblichtmodi und 21 Szenarienspezialeffektmodi nach Belieben umschaltbar
- Helligkeit 0%~ 100% einstellbar.
- 16 Gruppen von 32 Kanäle drahtlose Gruppensteuerung
- Zwischen dem lautlosen Modus und allgemeinen Modus wie erwünscht umschaltbar, keine Störungen bei der Schöpfung.
- Leicht, einfach zu halten, freie Beleuchtung.
- Farbtemperatur frei anpassbar.
- Multi-Lichtsteuerung, mobile APP/2.4G Drahtlos.
- Mit der Alarmfunktion für hohe Temperaturen und Aufforderungsfunktion für niedrigen Batteriestand, sicher und bequem.

## ⚠ Warning

- ⚠ Trocken halten: Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es nicht Regen aus.
- ⚠ Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander. Wenn das Produkt defekt ist, muss es von unserem Unternehmen oder autorisiertem Servicepersonal überprüft und repariert werden.
- ⚠ Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt in Berührung kommen.
- ⚠ Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte seien Sie vorsichtig bei regnerischen und feuchten Bedingungen.
- ⚠ Verwenden Sie die Kameraleuchte nicht in der Nähe von Chemikalien, brennbaren Gasen oder anderen speziellen Substanzen. Achten Sie in diesen Situationen bitte auf die entsprechenden Warnschilder.
- ⚠ Verwenden Sie ein dediziertes Ladegerät zur Aufladung und verwenden Sie es richtig nach den Betriebsanweisungen innerhalb der angegebenen Spannung und Temperatur.

## Bestandteile

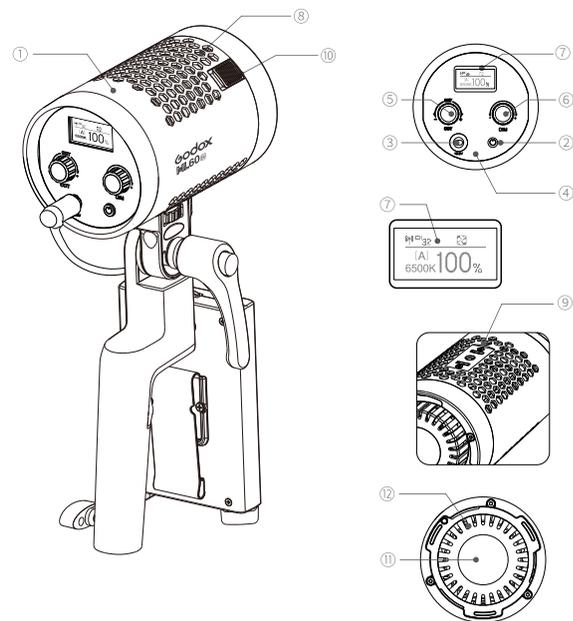


- 01. Körper
- 02. Ein-/Ausschalttaste
- 03. DC-Netzbuchse
- 04. Bedienfeld
- 05. CCT/SET-Einstellknopf
- 06. DIM-Knauf

- 07. Bildschirm
- 08. Lüftungsöffnung
- 09. Schraubenloch zur Befestigung der Griffhalterung
- 10. Bajonettverschluss
- 11. LED-Lampenperle
- 12. Kühlkörper


## • Griff

13. Griffshalterung
14. Einstellknopf der Griffrichtung
15. Griff fester Lampenkopfknopf
16. Befestigungsknopf der Lampenhalterung
17. Befestigungsschnalle des Batteriefachs

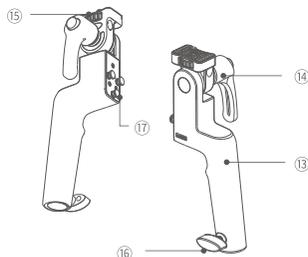

## • Batteriefach

18. Rückseitiger Batterieclip
19. Befestigungsloch des Batteriefachs am Griff
20. Verschluss des Batteriefachs am Griff
21. Batterieschlitz 1 und Batterieschlitz 2
22. Anzeigetaste für Batterieleistung/  
Verschluss zum Ein- und Abbau der Batterie
23. Batterieleistungsanzeige
24. Standfüße des Batteriefachs
25. Ausgang der Batterie Stromversorgung

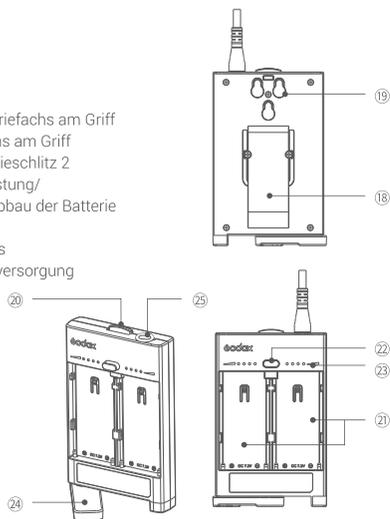

## Standardlieferumfang

|                        |                                |                      |                       |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Leuchtenkopf ML60Bi *1 | Griff*1                        | Batteriefach BC60 *1 | Adapter*1             |
| Reflektor*1            | Schutzkappe für Leuchtenkopf*1 | AC-Netzkabel 5M *1   | DC-Netzkabel 1,5M *1  |
| DC-Netzkabel 0,2M *1   | Adapterhalter*1                | Tragtasche*1         | Bedienungsanleitung*1 |

## Optional

Fernsteuerung RC-A6



## Netzteilverwaltung

**Stromversorgung aus dem Adapter. Eingang:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 2 A, **Ausgang:** 16,8 V, 4,2 A.

**Stromversorgung aus externer Batterie:** 2 NP-F970 auf dem Batteriefach, verbinden Sie das Batteriefach mit dem Leuchtenkopf über ein DC-Anschlusskabel, um ihn mit Strom zu versorgen.


**Batteriestand:** Die Batterieleistungsanzeige zeigt den Batteriestand an. Vier grüne Punkte bedeuten volle Ladung. Drei grüne Punkte bedeuten 75% Restladung. Zwei grüne Punkte bedeuten 50% Restladung. Ein grüner Punkt bedeutet 25% Restladung, und der Bildschirm zeigt eine niedrige Ladung an, wenn es weniger als einen grünen Punkt gibt.

**Hinweis:** Das Batteriefach dient nur zum Entladen der Batterie und kann nicht zum Aufladen verwendet werden. Es müssen zwei Batterien gleichzeitig verwendet werden, wenn es mit dem Batteriefach versorgt werden, und eine einzelne Batterie wird nicht unterstützt.

# Gebrauchsanweisung für die Nutzung der Funktionen

## 1. Ein-/Ausschalten

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein und aus, und das LCD zeigt die aktuellen Informationen des Hauptgeräts an.

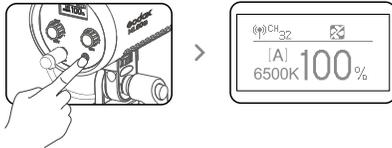


## 2. Modusauswahl: Farbtemperaturmodus/FX-Lichteffektmodus

**2.1 Farbtemperaturmodus:** Die wichtigste Schnittstelle ist der Farbtemperaturmodus.

2.1.1 Einstellung der Farbtemperatur: Drehen Sie den CCT/SET-Knopf auf der Hauptschnittstelle, um die Farbtemperatur einzustellen (2800~6500K). Die allgemeine Drehung entspricht 100 Einheitswerte, während die schnelle Drehung 500 Einheitswerte entspricht.

2.1.2 Einstellung der Helligkeit: Drehen Sie den DIM-Drehknopf, um die Helligkeit einzustellen, Einstellbereich 0%~100%.

## 2.2 Lichteffektmodus: Es gibt 7 Kategorien mit 21 Lichteffektmodi für Szenarien.

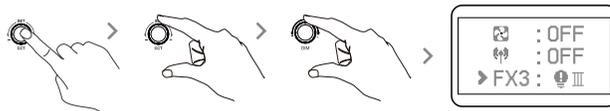


| Nr. | Anzeige | Szenen           | Anzeige I                | Anzeige II               | Anzeige III          |
|-----|---------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Fx1 |         | Blitzleuchte     | Blitzen                  | Pressekonferenz          | Paparazzi            |
| Fx2 |         | Blitz und Donner | intermittent             | häufig                   | fortgesetzt          |
| Fx3 |         | Kaputte Birne    | intermittent             | häufig                   | fortgesetzt          |
| Fx4 |         | Fernseher        | Niedrige Geschwindigkeit | Mittlere Geschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit |
| Fx5 |         | Kerze            | intermittent             | häufig                   | fortgesetzt          |
| Fx6 |         | Feuer            | Brennholz                | Lagerfeuer               | Brand                |
| Fx7 |         | Feuerwerk        | kurz                     | konstant                 | Aufführung           |

① Tipps: Drehen Sie den DIM-Knopf, um den Lichteffekttyp auszuwählen, und drücken Sie dann kurz auf den DIM-Knopf, um die Geschwindigkeit umzuschalten.


## 3. 2.4G drahtlose Einstellungen

Die ML60Bi verfügt über eine 2.4G drahtlose Fernempfangsfunktion. Sie können die Fernbedienung RC-A6 für die drahtlose Fernbedienung erwerben. Mit der drahtlosen 2.4-G-Technologie können 16 Gruppen, 32 Kanäle und 99 drahtlose IDs gleichzeitig mit starker Leistung gesteuert werden. Starke Anti-Interferenz. (HINWEIS: Vor dem Gebrauch bitte stellen Sie die Fernbedienung und den Kanal (CH), die Gruppe (GR) und die ID der LED-Leuchte einheitlich ein, und die LED-Leuchte kann das drahtlose Signal erst empfangen, wenn die LED-Leuchte eingeschaltet ist.)


**Schalter von 2.4G Drahtlos:** Drücken Sie den CCT/SET-Knopf, um das Menü aufzurufen, drehen Sie den CCT/SET-Knopf auf das Drahtlos-Symbol. Drehen Sie dann den DIM-Knopf, um 2.4G Drahtlos ein- oder auszuschalten.

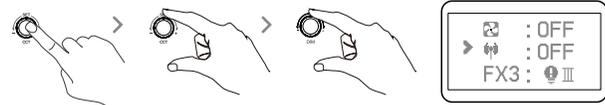

**Einstellung des CH-Kanals:** Drücken Sie den CCT/SET-Knopf, um das Menü aufzurufen, drehen Sie den CCT/SET-Knopf auf CH. Dann drehen Sie den DIM-Knopf, um den Kanal einzustellen. Es stehen Ihnen 32 (1-32) Kanäle zur Auswahl.

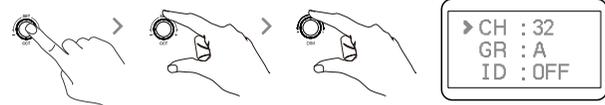

**Einstellung der GR-Gruppen:** Drücken Sie den CCT/SET-Knopf, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie den CCT/SET-Knopf auf GR. Dann drehen Sie den DIM-Knopf, um die Gruppe einzustellen. Es stehen Ihnen 16 Gruppen (A-E, 0-9) zur Auswahl.

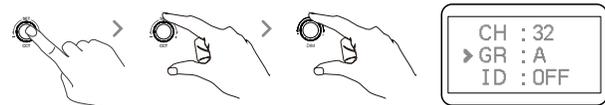


**ID-Einstellung:** Drücken Sie den CCT/SET-Knopf, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie den CCT/SET-Knopf auf ID. Dann drehen Sie den DIM-Knopf, um die ID einzustellen. Es stehen Ihnen OFF oder 1-99 zur Auswahl.




#### 4. Helligkeitseinstellung:

Drehen Sie den DIM-Einstellknopf, um die Helligkeit einzustellen. Die allgemeine Drehung entspricht 1 Einheitswert, während die schnelle Drehung 10 Einheitswerte entspricht. Drücken Sie den DIM-Knopf einmal kurz, um die Helligkeit auszuschalten, drücken Sie ihn erneut kurz, um die Helligkeit vor dem Ausschalten wiederherzustellen.

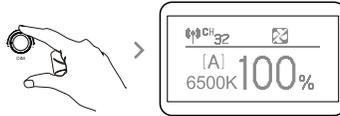


**5. Lautlosmodus ein** Der stille Modus ist eingeschaltet, wenn die Hauptschnittstelle des Bildschirms angezeigt wird.

**Einschalten des Lautlosmodus:** Drücken Sie die CCT/SET-Knopf, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie den DIM-Knopf, um den Ventilator ein- oder auszuschalten. Stellen Sie ihn auf ON für den normalen Modus und auf OFF für den Lautlosmodus. Im Lautlosmodus kann die Helligkeit von 0% bis 50% eingestellt werden.

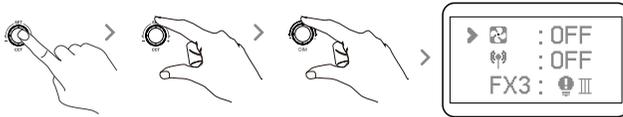


#### 6. Batteriefach ein-/ abbauen


**6.1 Einbau des Batteriefachs:** Rasten Sie das Befestigungsloch des Batteriefachs in die Befestigungsschnalle des Batteriefachs am Griff ein, lassen Sie es einrasten und ziehen Sie das Batteriefach nach unten; wenn Sie ein Klickgeräusch hören, bedeutet dies, dass das Batteriefach eingesetzt ist.

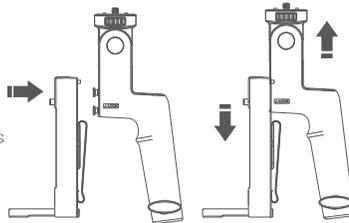


**6.2 Abbau des Batteriefachs:** Rasten Sie das Befestigungssystem des Batteriefachs am Griff ein und schieben Sie das Batteriefach nach oben, dann nehmen Sie das Batteriefach heraus.

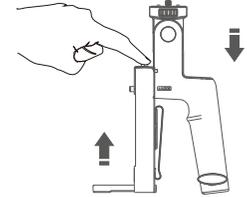

**6.3 Anschluss des Batteriefachs an den Lampenkopf:** Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in das Batteriefach und das andere Ende in die Gleichstrombuchse des Lampenkopfs.

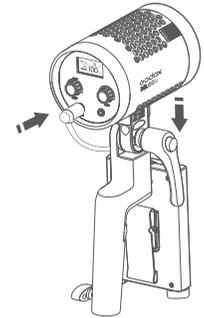

**6.4 Füllen Sie das Batteriefach mit 2 FP970-Batterien, um das Gerät einzuschalten.**

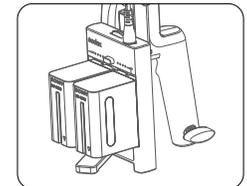


## 7. Niedriger Batteriestand

Wenn der Batteriestand niedriger als ein Balken ist, erscheint auf dem Bildschirm automatisch ein Hinweissymbol für niedrigen Batteriestand.



## 8. Sperrfunktion:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den CCT/SET-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt. Das Sperrsymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt, um die Funktion zu sperren. Halten Sie den Knopf erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um sie zu entsperren.

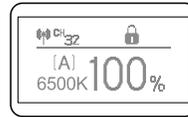

**Hinweis:** Nur die Funktion des Bedienfelds ist gesperrt; die drahtlose 2.4G-Funkfernbedienung, die Bluetooth-Fernbedienung sind davon nicht betroffen.

## 9. Hochtemperaturalarmfunktion

9.1 Der Bildschirm zeigt ein Bild des Alarmsymbols für hohe Temperaturen an, wenn die Temperatur der LED-Perle zu hoch ist.

9.2 Wenn sich die Temperatur der LED-Perlen wieder normalisiert, hebt der Lampenkörper den Alarm automatisch auf; zu diesem Zeitpunkt kann der DIM-Knopf gedreht werden, um die Helligkeit zu ändern.

9.3 Wenn das Symbol für den Temperatursensorfehler auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass die Hochtemperaturalarmfunktion des Geräts deaktiviert ist.

## 10. Bluetooth-Einstellungen:

0.1 Drücken Sie den CCT/SET-Knopf, um das Menü aufzurufen, drehen Sie den CCT/SET-Knopf zum Bluetooth-Symbol, Drehen Sie den DIM-Knopf (Auswahl unter OFF/Bluetooth MAC-Code/Reset), Bluetooth ist ausgeschaltet, wenn OFF ausgewählt ist; Bluetooth ist eingeschaltet, wenn der Bluetooth-MAC-Code (z. B. CEWC) ausgewählt ist und das Bluetooth-Symbol in der Hauptschnittstelle erscheint. Wählen Sie Reset und drücken Sie dann den DIM-Knopf, um die Bluetooth-Rücksetzungsfunktion auszuführen.

10.2. Scannen Sie den QR-Code, um die Handy-App "Godox Light" herunterzuladen. (Verfügbar für Android- und Apple-Systeme)

Informationen zu bestimmten Vorgängen finden Sie in „Hilfe“ im Handbuch der Handy-App, das detaillierte Anleitungen enthält.

**Hinweis:** Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann die APP direkt zur Steuerung des Lichtkörpers verwendet werden. Beim Austausch anderer mobiler Endgeräte (Mobiltelefone oder Tablet) kann die APP-Verbindung erst normal verwendet werden, nachdem der Lampenkörper per Bluetooth zurückgesetzt wurde.



## Produktparameter

| LED-Videolampe                     | ML60Bi                                 |
|------------------------------------|--|
| Adapter                            | Ausgang 16,8V 4.2A                     |
| Leistung                           | Max. 60W                               |
| Kanäle                             | 32                                     |
| Gruppen                            | 16 Gruppen (A, B, C, D, E, F,0-9)      |
| Dimmbereich                        | 0%~100%                                |
| 100% Beleuchtungsstärke (LUX)( ≈ ) | 10100 (Testentfernung beträgt 1 Meter) |
| CRI( ≈ )                           | 96                                     |
| TLCI( ≈ )                          | 97                                     |
| Farbtemperatur                     | 2800~6500K (ohne Reflektor)            |
| Modus                              | Doppelfarbtemperaturmodus/Szenenmodus  |
| Lichteffektmodus                   | Total 7 Kategorien 21 Sorten           |
| Steuerweise                        | App am Handy/2.4G drahtlose Steuerung  |
| 2.4G Funkübertragungsentfernung    | 30m                                    |
| Bluetoothübertragungsentfernung    | 30m                                    |
| Temperatur der Betriebsumgebung    | -10°C~40°C                             |
| Gewicht                            | 0,77Kg (ohne Griff und Reflektor)      |
| Produktgröße                       | 145*88*88mm (ohne Griff und Reflektor) |

\* Technische Daten und die Konstruktion können ohne Vorankündigung geändert werden.

## Wartung

- Um zu verhindern, dass die Ansammlung von Staub die Leistung des Produkts beeinträchtigt, wischen Sie bitte mit einem sauberen, eingeweichten Tuch, den Außenbereich des Produkts vorsichtig ab.
- Der Garantiezeitraum beträgt ein Jahr. Verbrauchsbatterien, Ladegerät, Ladekabel und andere Zubehör liegen nicht innerhalb des Garantiebereichs.
- Der durch unregelmäßige Operationen verursachte Maschinenversagen liegt nicht innerhalb des Garantiebereichs.
- Für die Wartung ist die vom Werk mit der Lieferung von Originalteilen beauftragte Wartungsabteilung zuständig.
- Sobald festgestellt wird, dass das Produkt ohne Genehmigung repariert wurde, erlischt die einjährige Garantiezeit und die Wartung muss in Rechnung gestellt werden.
- Wenn dieses Produkt defekt ist oder nass wird, kann es nur nach einer professionellen Reparatur wieder verwendet werden.
- Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## 产品保修

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 产品信息  | 型号   | 产品条码 |
| 用户信息  | 姓名   | 联系电话 |
|       | 通信地址 |      |
| 销售商信息 | 名称   |      |
|       | 联系电话 |      |
|       | 通信地址 |      |
|       | 销售日期 |      |
| 备注    |      |      |

注：此表应由销售商盖章确认。

### 适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品，其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

### 保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

### 如何获得保修服务

要保修服务，您可直接与产品销售商或授权服务机构联系，也可拨打神牛产品售后服务电话，与我们联系，由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时，您应提供有效的保修卡作为保修凭证，方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡，则在我们可确认产品或部件属于保修范围的情况下，也可以为您提供保修，但这不作为我们的义务。

### 不适用保修的情况

如产品存在下列情况，本文件项下的保证和服务将不适用 ①产品或部件超过相应保修期；②错误或不适当使用、维护或保管导致的故障或损坏，如：不当搬运；非按产品合理预期用途使用；不当插拔外接设备；跌落或外力挤压；接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境；③由非神牛授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏；④产品或部件原有识别信息被修改变更或删除；⑤无有效保修卡；⑥使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏；⑧其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况，您应向相关责任方寻求解决，神牛对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的，不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色，磨损和消耗，不是保修范围内的故障。

### 产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行：

| 产品类别 | 选件名称                              | 保修期(月) | 保修服务类型 |
|------|-----------------------------------|--------|--------|
| 部件   | 电路板                               | 12     | 客户送修   |
|      | 电池                                | 3      | 客户送修   |
|      | 充电器等带电性能的部件。                      | 12     | 客户送修   |
| 其他   | 如闪光管、造型灯泡、外壳、保护罩、锁紧装置、包装电源线，同步线等。 | 无      | 无保修    |

神牛产品售后服务电话 0755-29609320-8062

## Warranty

Dear customers, as this warranty card is an important certificate to apply for our maintenance service, please fill in the following form in coordination with the seller and safe-keep it. Thank you!

|                      |                |                     |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Product Information  | Model          | Product Code Number |
| Customer Information | Name           | Contact Number      |
|                      | Address        |                     |
| Seller Information   | Name           |                     |
|                      | Contact Number |                     |
|                      | Address        |                     |
|                      | Date of Sale   |                     |
| <b>Note:</b>         |                |                     |

Note: This form shall be sealed by the seller.

### Applicable Products

The document applies to the products listed on the Product Maintenance Information (see below for further information). Other products or accessories (e.g. promotional items, giveaways and additional accessories attached, etc.) are not included in this warranty scope.

### Warranty Period

The warranty period of products and accessories is implemented according to the relevant Product Maintenance Information. The warranty period is calculated from the day (purchase date) when the product is bought for the first time. And the purchase date is considered as the date registered on the warranty card when buying the product.

### How to Get the Maintenance Service

If maintenance service is needed, you can directly contact the product distributor or authorized service institutions. You can also contact the Godox after-sale service call and we will offer you service. When applying for maintenance service, you should provide valid warranty card. If you cannot provide valid warranty card, we may offer you maintenance service once confirmed that the product or accessory is involved in the maintenance scope, but that shall not be considered as our obligation.

### Inapplicable Cases

The guarantee and service offered by this document are not applicable in the following cases:  
 ①. The product or accessory has expired its warranty period;  
 ②. Breakage or damage caused by inappropriate usage, maintenance or preservation, such as improper packing, improper usage, improper plugging in/out external equipment, falling off or squeezing by external force, contacting or exposing to the improper temperature, solvent, acid, base, flooding and damp environments, etc;  
 ③. Breakage or damage caused by non-authorized institution or staff in the process of installation, maintenance, alternation, addition and detachment;  
 ④. The original identifying information of product or accessory is modified, alternated, or removed;  
 ⑤. No valid warranty card;  
 ⑥. Breakage or damage caused by using illegally authorized, nonstandard or non-public released software;  
 ⑦. Breakage or damage caused by force majeure or accident;  
 ⑧. Breakage or damage that could not be attributed to the product itself.  
 Once met these situations above, you should seek solutions from the related responsible parties and Godox assumes no responsibility. The damage caused by parts, accessories and software that beyond the warranty period or scope is not included in our maintenance scope. The normal discoloration, abrasion and consumption are not the breakage within the maintenance scope.

### Maintenance and Service Support Information

The warranty period and service types of products are implemented according to the following **Product Maintenance Information**:

| Product Type | Name  | Maintenance Period(month) | Warranty Service Type                         |
|--------------|---|---------------------------|---|
| Parts        | Circuit Board   | 12                        | Customer sends the product to designated site |
|              | Battery   | 3                         | Customer sends the product to designated site |
|              | Electrical parts e.g. battery charger, etc.   | 12                        | Customer sends the product to designated site |
| Other Items  | Flash tube, modeling lamp, lamp body, lamp cover, locking device, package, power cord, sync cable, etc. | No                        | Without warranty                              |

Godox After-sale Service Call **0755-29609320-8062**

## Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis für Garantie-Service zu beantragen, bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer auszufüllen und zu halten, danke!

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Produktinformation    | Modell          | Produkt-Barcode |
| Benutzerinformation   | Name            | Kontakt Nummer  |
| Anbieterinformationen | Kontakt Adresse |                 |
|                       | Name            |                 |
|                       | Kontakt Nummer  |                 |
|                       | Kontakt Adresse |                 |
|                       | Verkaufsdatum   |                 |
| Bemerkung             |                 |                 |

Note: This form shall be sealed by the seller.

### Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

### Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

### Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

### Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ①das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ②Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤Keine gültige Garantiekarte; ⑥Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

### Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

| Produktkategorie | Komponentenname  | Garantiezeit (Monate) | Art der Garantieleistung |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Parts            | Leiterplatte   | 12                    | Kundenreparatur          |
|                  | Batterie   | 3                     | Kundenreparatur          |
|                  | Ladegerät und andere Teile mit Live-Performance.                                   | 12                    | Kundenreparatur          |
| Other Items      | wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw. | Nein                  | Keine Garantie           |

Godox After-sale Service Call **0755-29609320-8062**