


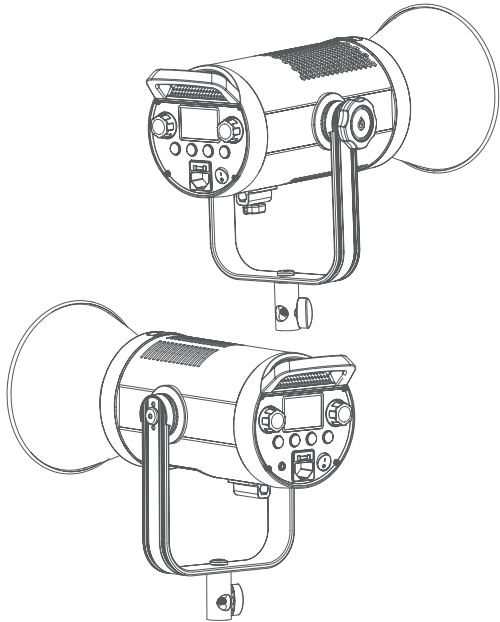

SL150IIIBi SL200IIIBi

雙色溫 LED 攝影燈

使用手冊

重要的安全說明及注意事項

首先作為最基本原則：本產品為專業燈光佈景設備，應由專業燈光師使用或在專業人士指導下使用。使用時必須始終遵循基本的安全預防措施，具體安全預防措施如下：

1. 使用前必須閱讀並理解產品說明書。
2. 專業燈具，禁止兒童使用。當兒童靠近時，家長或陪護人必須密切監督，以免兒童因碰撞燈具或私自使用燈具造成身體傷害。
3. 本燈具並非一般照明燈具，禁止用於一般照明，任何有眼部損傷或眼部敏感的人羣均應避免使用本燈具。
4. 燈具點亮時，必須小心使用，禁止接觸高溫部件，如 LED 燈珠，以免造成灼傷。
5. 燈具點亮時，任何情況下均禁止直視燈珠。應該在專業燈光師指導下使用強光，任何情況下避免長時間處於強光環境，如引起眼睛不適，請及時關閉燈具，暫停使用，並及時就醫。
6. 倘若燈珠損壞或因熱變形，應停止使用，並及時聯繫製造商、服務代理商或合格的維修人員更換燈珠，以免發生意外。
7. 本產品僅適用於 -10°C ~ 40°C 工作環境溫度及正常濕度環境下使用。
8. 請勿使用損壞的設備或設備配件，應由專業維修人員檢查維修，確認設備正常後方可使用。
9. 在使用過程中，如果本產品由於跌落、受到擠壓或遭受強烈衝擊而造成外殼破裂，請勿繼續使用，以免因接觸到內部電子元件而受到電擊傷害。
10. 如需要延長線，請使用額定電流 ≥ 該設備額定電流的延長線。如延長線額定電流小於該設備，可能導致過熱。
11. 部分產品電源線較長，請合理放置電源線，使其處於安全位置。避免電源線接觸過熱物體表面，避免放置不當導致拉扯損壞或絆倒現場人員。請使用本廠原裝電源線，如使用非本廠電源線導致產品損壞，概不在本廠維修範圍內。
12. 在清潔和維修之前，請務必從電源插座上拔下該設備插頭。不使用時，禁止拉扯電源線以將設備插頭從電源插座中拔出。正常斷電，應是用手抓住該設備插頭兩端，將插頭從電源插座中拔出。此設備需連接到接地插座中。
13. 本設備沒有防水性能，請保持設備乾燥，切勿將本設備浸入水中或其他液體中。設備需安裝在乾燥且通風處，避免在雨天、潮濕、多塵或過熱環境下使用。請勿將任何物體置於燈具上或使液體流入燈具內部，以免發生意外。
14. 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障，須由本公司或授權的維修人員進行檢查維修。
15. 存放本設備之前，請確保設備已完全冷卻。存放時，將電源線從設備上拔出。設備應放置於設備便攜包內或通風乾燥處。
16. 請勿將設備放置在酒精、汽油等易燃易爆揮發的溶劑附近。
17. 本廠不推薦的產品附件，請勿使用，以免導致火災、觸電或人身傷害。
18. 清潔本設備時，請勿用濕布擦拭，請用乾布、軟布擦拭設備污垢。
19. 設備使用前，請注意將保護罩取下。
20. 本產品已通過 ROHS、CE 及 FCC 認證，請參考相關國家標準使用和操作。
21. 安全說明依據本廠嚴格測試制定，設備設計和規格如有變更，恕不另行通知。客戶可至神牛官網查閱最新的電子版說明，瞭解產品最新資訊。
22. 部分產品內置鋰電池。此類產品請使用專用充電器進行充電，並按正確操作說

- 明，在規定電壓與溫度範圍內使用。
23. 部分產品使用電池供電。此類產品請勿使用說明書中未指定的任何電池、電源或附件。請將電池和其他配件置於兒童及嬰幼兒無法接觸之處。如果兒童或嬰幼兒吞下電池或配件，請立刻就醫。如果電池漏液、變色、變形、冒煙或發出異味，請立刻將其取出。在取出過程中請小心，以免燙傷。如果繼續使用，可能會引起火災、觸電或皮膚燙傷。請勿使用任何變形或改造過的電池。請勿拆卸或改造本產品或電池。請勿加熱電池或焊接電池。請勿讓電池與火或水接觸。請勿讓電池受到強烈的外力撞擊。請勿將電池的正負端錯誤插入，或將新舊電池或不同類型的電池混合使用。
 24. 一年保修期，消耗品電池、適配器、電源線等配件不在此保修範圍內。
 25. 經發現擅自檢修設備者，保修期一年即予以取消，維修將收取相應費用。
 26. 對於不規範操作引起的機器故障不在保修範圍內。

保存這些說明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

前言

感謝您購買神牛產品！
SL 系列攝影燈 SL150IIIBi 和 SL200IIIBi 均基於二代升級，除了擁有超高指數、冷暖色溫可調、9 種 FX 光效模式、2.4GHz 控制、一鍵靜音等特性，還支援藍牙 APP 控制。
此係列燈具適用於影棚拍攝、人物採訪布光、靜物拍攝、平面拍攝、視頻拍攝布光等拍攝場景。

產品 特點

- 擁有 9 種 FX 光效，輕鬆 模擬 影視 場景 光效
- 支持 冷暖 色溫 可調，調節 範圍 為 2800K - 6500K
- 一 鍵開啟 靜音 模式，適合 高 敏感 錄製 環境
- 支持 2.4GHz 無線 控制 / 藍牙 APP 控制
- 精準 亮度 調節，調節 範圍 為 0 % -100 %
- 另 購 RC-A6 遙控 器，支持 16 組 32 個 頻道 控制
- U 型支架設計，便於調節拍攝方向
- 標準保榮卡口，通用各類影視光效附件


警告！

- ⚠ 請保持乾燥：請勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴露於雨中。
- ⚠ 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障須由本公司或授權維修人員進行檢查維修。
- ⚠ 請勿讓兒童接觸本產品。
- ⚠ 本產品不能防水，請在雨天及潮濕環境下注意防水。
- ⚠ 請勿置於超過 40 攝氏度的高溫環境中。
- ⚠ 請勿在化學品、可燃性氣體或其他特殊物質附近使用 LED 燈。 在這些場合下，請注意相關警告標識。

請勿直視光源。


部件 名稱

燈 體

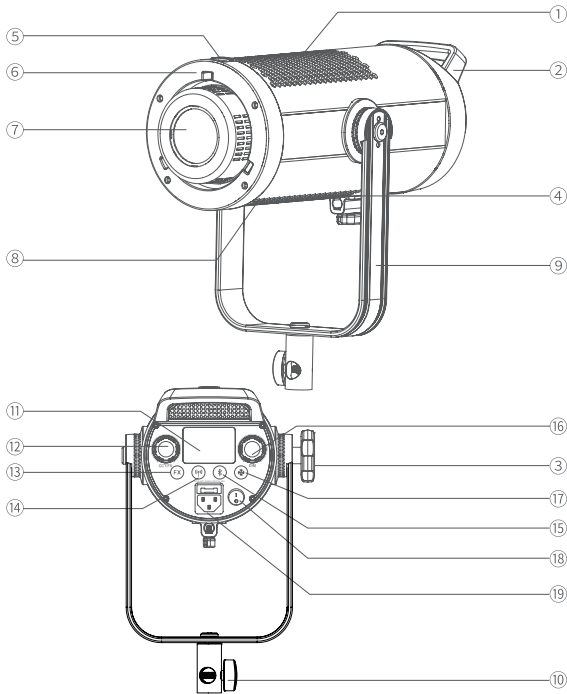

- | | | | |
|----------|-----------|-----------------|------------|
| 1. 散热口 1 | 6. 保榮卡口 | 11. LCD 顯示屏 | 16. DIM 旋鈕 |
| 2. 把手 | 7. LED 燈珠 | 12. CCT / FX 旋鈕 | 17. 風扇按鍵 |
| 3. 支架旋鈕 | 8. 散热口 2 | 13. FX 按鍵 | 18. 電源 開關鍵 |
| 4. 傘孔 | 9. U 型支架 | 14. 2.4G 按鍵 | 19. 電源插座 |
| 5. 卡口推刺 | 10. 固定旋鈕 | 15. 藍牙按鍵 | |

LCD 顯示屏

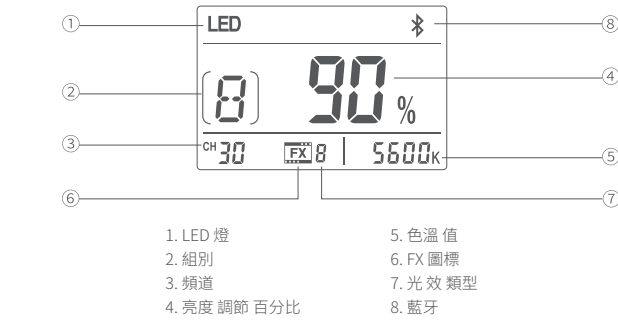


物品清單



可選購附件

可搭配本公司以下攝影附件使用，以獲得最佳拍攝效果和使用體驗：RC-A6 遙控器、柔光箱、反光傘、燈架等。

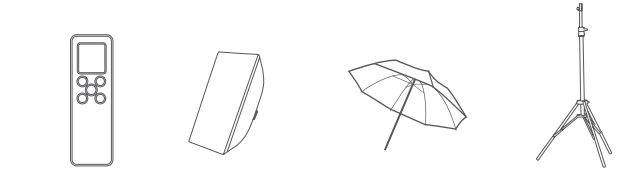

操作 說明

1. 開關機

透過電源線連接交流電源與 LED 燈，撥動 LED 燈上的電源 開關鍵，即可實現開機 / 關機。

2. 靜音 模式



2.1 在主 介面，短按風扇按鍵，實現開啟或關閉靜音模式。開啟 靜音 模式，風扇按鍵 不 發亮；關閉 靜音 模式，風扇按鍵 呈現 常亮 狀態。

注：靜音時亮度調節範圍 0% - 50%。



3. 亮度 調節


旋轉 DIM 旋鈕 可 調節 亮度 值，左旋 減少 亮度 值，右旋 增加 亮度 值，亮度 調節 範圍 為 0% - 100%。

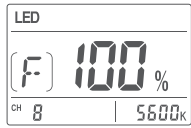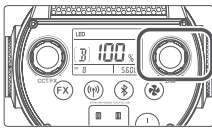

4. 色溫 調節

當 介面 不 顯示 “FX”， 旋轉 CCT / FX 旋鈕 即可 調節 色溫，左旋 減少 色溫 值，右旋 增加 色溫 值，色溫 調節 範圍 為 2800K - 6500K。

注：當介面顯示 FX 時，短按 FX 按鍵可退出 FX 光效，介面不再顯示 FX。

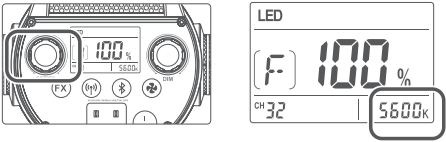

5. 亮度 調節

短按 FX 按鍵進入或退出 FX 光效模式，退出 FX 光效模式時，介面不顯示 FX；進入 FX 光效模式時，顯示屏顯示 FX，此時旋轉 CCT / FX 旋鈕可選擇光效類型。本系列機型共有 9 種 FX 光效，模擬各種場景光效，輕鬆實現光效創意。


顯示	FX1	FX2	FX3	FX4	FX5	FX6	FX7	FX8	FX9
場景	Flash1	Flash2	Storm1	Storm2	電視機	壞燈泡	蠟燭	火	煙花

6. 強光模式


當開啟風扇時，燈頭處於強光模式，強光模式下，功率可達最大狀態。

7.2.4GHz 設置

7.1 組別設置: 短按一次 2.4G 按鍵，進入組別設置介面，組別閃爍，旋轉 CCT / FX 旋鈕可選擇 組別。組別 可選 範圍：A、B、C、D、E、F、0-9。設定 完畢，短按 FX 按鍵／風扇按鍵退出；或 10 秒 後無人操作自動退出。

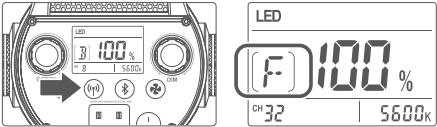

7.2 頻道設置: 短按兩次 2.4G 按鍵，進入頻道設置介面，頻道閃爍，旋轉 CCT / FX 旋鈕可選擇頻道。頻道可選範圍：01-32。設置完成，短按 FX 按鍵／ 2.4G 按鍵／風扇按鍵退出；或 10 秒後無人操作自動退出。

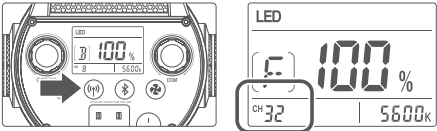

7.3 ID 設置：長按 2.4G 按鍵進入 ID 設置介面，旋轉 DIM 旋鈕選擇 ID 號，ID 號可選範圍為：01-99、0F。設置完成，短按 FX 按鍵／ 2.4G 按鍵／風扇按鍵退出；或 10 秒後無人操作自動退出。



8. 藍牙 設置

8.1 查看 藍牙 MAC 碼：短按一次 藍牙按鍵，顯示屏 即可顯示 MAC 碼。

8.2 藍牙 重置：長按 藍牙按鍵，主 介面 上 出現 閃爍 藍牙 圖示，約 5 秒後 藍牙 圖示 停止 閃爍，即表示 藍牙 重置 完成。

8.3 連接 手機 APP：掃描 二維碼 即可下載 “Godox Light” 手機 APP。

(安卓 和 蘋果 系統 都可下載) 具體操作請參考 手機 APP “幫助” 手冊，內含 詳細教程。

注：首個移動設備（手機或平板電腦）可直接使用 APP 操控燈體。更換其他移動設備（手機或平板電腦）時，燈體需藍牙重置後，方可正常使用 APP 連接。



照度 數據

SL150IIIBi

色溫	測試條件	照度 單位	1m	2m	3m
2800K	裸燈	lux	4880	1270	606
		fc	453	118	56.3
	帶標罩	lux	56200	13100	5500
		fc	5220	1220	511
3200K	裸燈	lux	6340	1650	787
		fc	589	154	73.1
	帶標罩	lux	76800	17800	7220
		fc	7130	1660	671

4300K	裸燈	lux	7610	1990	938
		fc	707	185	87.2
	帶標罩	lux	90500	20800	8760
		fc	8400	1930	814
5600K	裸燈	lux	6810	1730	830
		fc	633	161	77.1
	帶標罩	lux	80400	18400	7740
		fc	7470	1710	719
6500K	裸燈	lux	5530	1450	683
		fc	514	134	63.5
	帶標罩	lux	67300	15200	6410
		fc	6250	1410	595

SL200IIIBi

色溫	測試條件	照度 單位	1m	2m	3m
2800K	裸燈	lux	5960	1660	736
		fc	554	154	68.4
	帶標罩	lux	73500	16400	6700
		fc	6830	1530	622
3200K	裸燈	lux	7040	1920	845
		fc	654	179	78.5
	帶標罩	lux	83700	18900	7820
		fc	7780	1750	726
4300K	裸燈	lux	7980	2140	962
		fc	741	199	89.4
	帶標罩	lux	94400	21300	8840
		fc	8770	1980	822
5600K	裸燈	lux	8130	2180	979
		fc	755	203	91
	帶標罩	lux	95400	21600	8810
		fc	8860	2000	818
6500K	裸燈	lux	6690	1800	808
		fc	621	167	75.1
	帶標罩	lux	78200	17700	7210
		fc	7260	1640	670

以上測試皆在燈體 100% 亮度下進行。

規格參數

型號	SL150IIIBi	SL200IIIBi
供電	100V-240V~50/60Hz	100V-240V~50/60Hz
功率	最大 160W	最大 215W
色溫	2800K-6500K	
TLCI	平均≥ 97	
CRI	平均≥ 96	
調光範圍	0%-100%	
頻道	32 個 (1-32)	
組別	16 組 (A、B、C、D、E、0-9)	
ID 號	99 個 (01-99)	
控制方式	2.4GHz 控制／藍牙 APP 控制／燈體控制	
2.4GHz 控制距離	≈ 50m	
藍牙 控制距離	≈ 30m	
工作溫度環境	-10° C~40° C	
尺寸 (不包含反光罩)	199mm×285mm×288mm	199mm×311mm×295mm
淨重	3.1kg	3.25kg

規格參數如有變更，恕不另行通知。

本設備包含型號覈准代碼為：CMIIT ID：2020DP13510，為該產品的無線電發射模組。

產品保固

尊敬的用戶，本保固卡是申請保固服務的重要憑證，請您配合銷售商填寫並妥善保管，謝謝！

產品信息	型號	產品條形碼
用戶信息	姓名	聯繫電話
	通信地址	
銷售商信息	名稱	
	聯繫電話	
	通信地址	
	銷售日期	
備註		

註：此表應由銷售商蓋章確認。

產品信息

本文件適用於相關《產品保固信息》(見後面說明) 所列產品，其他非屬此範圍的產品或部件 (如促銷品、贈品及其他出廠後附加的部件等) 不在此保固承諾內。

保固期

產品及部件的相應保固期按相關的《產品保固信息》執行。保固期自產品首次購買日起算，購買日以購買產品時保固卡登記日期為準。

如何獲得保固服務

您可直接與產品銷售商或授權服務機構聯繫，也可撥打神牛產品售後服務電話，與我們聯繫，由我們的服務人員為您安排服務。申請保固時，您應提供有效的保固卡作為保固憑證，方可獲得保固。如您不能提供有效的保固卡，則在我們確認產品或部件屬於保固範圍的情況下，也可以為您提供保固，但這不作為我們的義務。

不適用保固情况

如產品存在下列情况，本文件項下的保證和服務將不適用：①產品或部件超過相應保固期；②錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞，如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插撥外接設備；跌落或外力擠壓；接觸或暴露於不適當溫度、溶劑、酸鹼、水浸或潮濕環境；③由非神牛授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；④產品或部件原有識別信息被修改變更或除去；⑤無有效保固卡；⑥使用非法授權、非標準或非公開發行的軟體造成的故障或損壞；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或損壞；⑧其他非因產品本身質量問題導致的故障或損壞。遇上述情況，您應向相關責任方尋求解決，神牛對此不承擔任何責任。因非在保固期或保固範圍內的部件、附件或軟體導致產品不能正常使用的，不是保固範圍內的故障。產品使用過程中正常的脫色，磨損和消耗，不是保固範圍內的故障。

產品保固和服務支持信息

產品的保固期和服務類型按以下《產品保固信息》執行：

部件	保固期（月）	保固服務類型
內部電路板	12	客戶送修
其他 (例如光效附件、各類線材或其他包裝)	無	無保固

神牛產品售後服務電話 0755-29609320-8062



神牛微信公眾號

製造商: 深圳市神牛攝影器材有限公司
地址: 深圳市寶安區福海街道塘尾社區耀川工業區廠房 2 棟
電話: 0755-29609320(8062) 傳真: 0755-25723423
郵箱: godox@godox.com 網址: Godox.com



Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中國製造 Made in China | 705-SL153B-03