

LITEMONS





GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Hinzufugen.: Gebaude2, Industriegebiet Yaochuan, Gemeinde Tangwei, Fuhai-

Wohngemeinschaft, Bezirk Bao'an, Shenzhen

Tel.: 0755-29609320(8062)

Fax.:0755-25723423 E-Mail:godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-LP120R-03



LP1200R

LITEMONS vollfarbiges LED-Lichtpanel

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zuerst ein grundlegendes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Beleuchtungsset, das von professionellen Beleuchtungsexperten oder unter professioneller Anleitung verwendet werden sollte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen bei der Verwendung immer befolgt werden. Die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen sind wie folgt:

- 1. Das Produkthandbuch muss vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.
- Professionelle Beleuchtungen sind für Kinder verboten. Wenn Kinder in der Nähe sind, müssen Eltern oder begleitende Eltern sie genau überwachen. Dadurch verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den persönlichen Gebrauch von Lampen Personenschäden verursachen.
- Diese Leuchte ist keine gewöhnliche Beleuchtungslampe und kann nicht für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Jeder, der Augenschäden oder empfindliche Augen hatte, sollte es vermeiden, diese Leuchte zu benutzen.
- Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden. Es ist verboten, Hochtemperaturteile wie Leuchtdioden zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden
- 5. Wenn die Lampe leuchtet, ist es unter keinen Umständen verboten, direkt auf die Leuchtdioden zu schauen. Starkes Licht sollte unter Anleitung eines professionellen Beleuchtungsexperten verwendet werden. Vermeiden Sie auf jeden Fall einen längeren Aufenthalt unter starkem Licht. Bei Augenbeschwerden die Lampen rechtzeitig ausschalten. Wenn es Augenbeschwerden verursacht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus. Stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.
- Wenn die durch Hitze beschädigt oder verformt werden, sollten sie eingestellt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um die Leuchtdioden auszutauschen, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz bei -10 ° C~40 ° C Betriebstemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit geeignet.
- Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Gerätezubehör. Warten Sie vor dem Gebrauch auf die Überprüfung und Reparatur durch professionelles Wartungspersonal und bestätigen Sie, dass das Gerätnormal ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt w\u00e4hrend des Gebrauchs nicht weiter, wenn das Geh\u00e4use aufgrund von St\u00fcrzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist, um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen Komponenten besch\u00e4digt zu werden.
- 10. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein Verlängerungskabel

- mit einem Nennstrom ≥ dem Nennstrom des Geräts. Wenn der Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als der des Geräts, kann dies zu einer Überhitzung führen
- 11. Netzkabel einiger Produkte sind lang, bitte platzieren Sie das Netzkabel angemessen, damit es sich in einer sicheren Position befindet. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit der Oberfläche überhitzter Gegenstände, eine unsachgemäße Platzierung, die zu Zugschäden oder Umstürzen des Baustellenpersonals führt. Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel des Werks. Wenn das Produkt durch die Verwendung eines anderen Netzkabels als des werkseitig gelieferten Netzkabels beschädigt wird, fällt dies nicht unter die Wartung durch das Werk.
- 12. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch ist es verboten, das Netzkabel zu ziehen, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Bei normalem Stromausfall sollten Sie beide Enden des Steckers des Geräts mit der Hand greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dieses Gerät muss an eine Erdungssteckdose angeschlossen werden.
- 13. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischen, feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Lampe fließen, um Unfälle zu vermeiden.
- Demontieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder von autorisiertem Wartungspersonal überprüft und repariert werden.
- 15. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern. Ziehen Sie beim Aufbewahren das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der Aufbewahrungstasche oder an einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.
- Verwenden Sie kein Produktzubehör, das nicht von unserem Werk empfohlen wird, um Feuer. Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden.
- 18. Wenn Sie dieses Gerät reinigen, wischen Sie es bitte nicht mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät bitte mit einem trockenen Tuch und einem weichen Tuch ab.
- 19. Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie bitte die Schutzabdeckung.
- Dieses Produkt hat die RoHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen Normen für die Verwendung und den Betrieb.

- 21. Die Sicherheitshinweise werden nach dem strengen Test unseres Werks formuliert. Das Design und die Spezifikationen der Ausrüstung können ohne Vorankündigung geändert werden. Kunden können die neuesten elektronischen Anweisungen auf der Website von Godox einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.
- Verwenden Sie zum Aufladen ein dafür vorgesehenes Ladegerät. Verwenden Sie es im angegebenen Spannungs- und Temperaturbereich gemäß der entsprechenden Bedienungsanleitung.
- 23. Einige Produkte werden mit Batterien betrieben. Bitte verwenden Sie keine Batterien, Netzteile oder Zubehörteile, die nicht im Handbuch für solche Produkte angegeben sind. Bewahren Sie Batterien und anderes Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf. Wenn ein Kind oder Kleinkind eine Batterie oder Zubehör verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn die Batterie ausläuft, sich verfärbt, verformt, raucht oder riecht, entfernen Sie ihn sofort. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei fortgesetzter Verwendung kann es zu Feuer, Stromschlag oder Hautverbrennungen kommen. Verwenden Sie keine verformten oder modifizierten Batterien. Entfernen oder modifizieren Sie dieses Produkt oder die Batterie nicht. Batterien nicht erhitzen oder schweißen. Lassen Sie die Batterie nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommen. Setzen Sie die Batterie keiner starken äußeren Kraft aus. Vertauschen Sie nicht die Plus- und Minuspole der Batterie und mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- 24. Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.
- 25. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.
- 26. Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Vorwort

Szenen

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.

LP1200R ist eine vollfarbige LED-Panellampe für Streaming aus Metall mit fünf Lichteffizienzmodi: CCT Farbtemperaturmodus, HSI Farblichtmodus, RGBW Modus, GEL-Farblichtmodus, Lichteffizienzmodus für FX-Szenen; unterstützt Bluetooth App/Panelsteuerung des Leuchtkörpers; geeignet für Werbefotografie, Hochzeitsfotos, Nachrichteninterviews, Film- und Fernsehproduktion, Mikrofilmaufnahmen und andere

Hauptmerkmale

- Ultrabreite Farbtemperatur, unterstützt On-Demand-Anpassung zwischen 1800K-10000K Farbtemperatur.
- 2 Stromversorgungsmodi, unterstützt DC-Stromversorgung oder Stromversorgung durch V-Schlitzbatterien.
- 2 Steuermodi, unterstützt Bluetooth-App/DMX512-Steuerung.
- Demontierbare Abschirmklappe, die mehr Möglichkeiten für die Beleuchtung bietet.
- Integrierter HSI-Modus, 36.000 Farben einstellbar, 360 ° Vollfarbraum frei wählbar.
- Eingebauter GEL-Farbtonmodus, mehrere beliebte Farbstückstile, keine zeitaufwendige Selbstanpassung.
- Integrierter RGBW-Modus, vierfarbiges Mischlicht, perfektes Weißlicht und Farblicht mit aeringer Sättigung
- 14 Sorten FX-Lichteffekte: Blitzlicht, Blitz und Donner, bewölkt, kaputte Glühbirnen, Fernseher, Kerze, Feuer, Feuerwerk, Explosion, Schweißen, Polizeiwagen, SOS, Farblichtzvklus. Partv.
- Die Bodenbügel bietet einen 360 °-Drehwinkel für die Lampe, wodurch die Lichtverteilung ermöglicht wird.




- ⚠ Trocken aufbewahren: Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder setzen Sie es Regen aus.
- ⚠ Zerlegen Sie das Produkt nicht unbefugt. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden.
- ⚠ Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt in Kontakt zu kommen.
- ⚠ Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte seien Sie an Regentagen und in feuchter Umgebung wasserdicht.
- ⚠ Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius auf.
- ⚠ Verwenden Sie keine LED-Leuchten in der Nähe von Chemikalien, brennbaren Gasen oder anderen speziellen Substanzen. Achten Sie in diesen Fällen auf die zugehörigen Warnschilder


Teilebezeichnungen

Leuchtkörper


- 1. Leuchtkörper
- 2.Schiebeknopf
- für Montage und Demontage
- 3. Montagerutsche
- 4. Einstellknopf des Bodenbügels
- 5. U-Bügel
- 6. Hülse
- 7. Hülsendrehknop

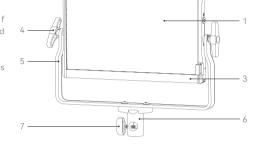


- 8. Display
- 9. SET-Taste
- 10. MENÜ-Taste
- 11. MODE-Taste
- 12. Netzschalter

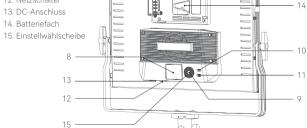

Stückliste für LP1200R

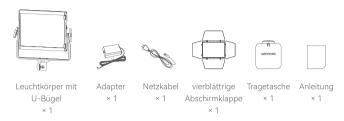

Stückliste für LP1200R K2

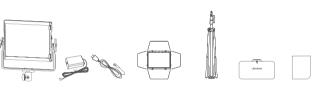

Leuchtkörper Adapter Netzkabel vierblättrige Leuchten Tragetasche Anleitung Abschirmklappe halterung mit U-Büael × 2 × 2 × 1 × 1 × 2 × 2 × 2

Stückliste für LP1200R K3

Leuchtkörper

mit U-Bügel

× 3




× 3

Adapter

× 3



Stromversorgungsmethode

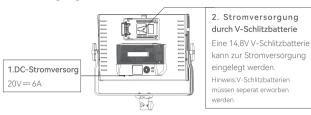



Abschirmklappe einbauen

Drücken Sie die Abbautaste, drücken Sie die geschlossene Abschirmklappe von der seitlichen Gleitschiene hinein. Drücken Sie dann die Abbautaste nach vorne, um den Finbau abzuschließen

08



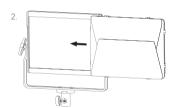

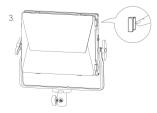

Ein-/Ausschalten

- 2. Nachdem Sie das Netzteil über den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie die Schaltertaste zum Einstellen < C >, um das Gerät einzuschalten.
- 3. Drehen Sie den Schalter unabhängig von der Stromversorgung auf < **OFF** >, um ihn auszuschalten.

Helligkeitseinstellung

Im Modus CCT/HIS/RGBW/GEL/FX. Drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Helligkeit durch Drehen des Drehreglers einzustellen. Drehen Sie ihn einmal nach links, um den Wert um 1 Einheit zu verringern. Einmal nach rechts drehen, um den Wert um 1 Einheit zu erhöhen. Durch schnelles Drehen wird der Schnellmodus aktiviert, in dem die Helligkeit von 0 % bis 100 % eingestellt werden kann.



Modus wählen

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahlschnittstelle aufzurufen. Nachd em Sie den Einstellknopf gedreht haben, um den gewünschten Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz die SET-Taste, um die MODE-Einstellschnittstelle aufzurufen.

1. Farbtemperaturmodus

Drehen Sie in der Einstellungsoberfläche der Farbtemperatur einfach die Einstellwählscheibe, um die Farbtemperatureinstellung oder die Magenta / Grün-Einstellung auszuwählen. Der Einstellbereich für die Farbtemperatur beträgt 1800–10000K und der Einstellbereich für Magenta / Grün beträgt -50 ~ + 50.




2 HSI-Farhmodus

Drehen Sie in der HSI-Farblichteinstellungsoberfläche kurz die Einstellwählscheibe, um H (Farbton) / S (Sättigung) auszuwählen. Der Farbtoneinstellbereich beträgt 0° –360° und der Sättigungseinstellbereich 0–100.



3. RGBW-Modus

Drehen Sie in der RGBW-Einstellungsoberfläche kurz die Einstellwählscheibe, um rotes Licht / grünes Licht / blaues Licht / weißes Licht auszuwählen. Der Einstellbereich beträgt 0% –100%.

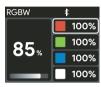

4. GEL-FARBFILTERMODUS

Drehen Sie in der Oberfläche GEL-Einstellungen kurz das Wahlrad, um den Farbstücktyp/den Farbstückgruppentyp/die Farbstücknummer/den Farbtemperaturwert auszuwählen. Optionaler Bereich von Farbtemperaturwerten ist 3200K oder 5600K.



Hinweis: Weitere Farbtöne sind in der App "Godox light" verfügbar.

5. Modus FX Lichteffektszenen

Drehen Sie in der Einstellungsoberfläche für FX-Lichteffekte die Einstellwählscheibe, um zwischen 14 Arten von Lichteffekten zu wählen. Wählen Sie einen davon aus und drücken Sie die SET-Taste, um die spezifischen Einstellungen einzugeben.



Nr.	Lichteffe ktsymbol	Lichteffe ktssorten	Einstelloptionen für Lichteffekte	Einstellbereich	
	Resymbol	RESSOITETT	Sorte	CCT/HSI	
			Fabetemperatur	1800K-10000K	
1	Ö	Blitzlicht	Farbphase	0° -360°	
'			Geschwindigkeit	1-100	
			Modus	Blitzlicht/Magnesiumlicht	
+			Frequenz	Zufällig/2-20	
2	G.	Blitzlicht	Fabetemperatur	1800K-10000K	
2			Blitzanzahl	Zufällig/1–10	
			Helligkeit-Dunkelheit-Verhältnis	· ·	
3		Bewölkt			
			Geschwindigkeit Sorte	Zufällig/1-100 CCT/HSI	
	Ô	Schlechte Glühbirne		1800K-10000K	
4			Fabetemperatur	0° -360°	
			Farbphase		
			Geschwindigkeit	1-100	
5		Fernseher	Sorte	CCT/HSI	
			Geschwindigkeit	1-100	
6	Ô	Kerze	Geschwindigkeit	1-100	
7	*	Feuer	Geschwindigkeit	1-100	
		Feuerwerk	Geschwindigkeit	1-100	
8			Asche	1-100	
	***	Explosion	Sorte	CCT/HSI	
			Fabetemperatur	1800K-10000K	
9			Farbphase	0° -360°	
			Geschwindigkeit	1-100	
			Asche	1-100	
	**		Sorte	CCT/HSI	
		Schweißen	Fabetemperatur	1800K-10000K	
10			Farbphase	0° -360°	
			Geschwindigkeit	1-100	
	Ä		Polizei Farbe	-	Rot + Blau, Rot, Blau, Blau + Weiß, Blau +
11		Polizei wagen		Gelb, Gelb, Rot + Blau+ Weiß , Rot + Gelb + Bla	
			Modus	1/2/3/4/5	
	SOS	SOS	Sorte	CCT/HSI	
12			Fabetemperatu	1800K-10000K	
			Farbphase	0° -360°	
	\bigcirc	Farblich	Geschwindigkeit	1-100	
13		tzyklus	Sättigung	0-100	
	NaTion /		Geschwindigkeit	1-100	
14		Party	Sättigung	0-100	

Hinweis: Einige Lichteffekte können auf A Automatik oder M Manuell eingestellt werden. Bei der Auswahl von M Manuell wird der Lichteffekt einmalig durch kurzes Drücken der SET-Taste ausgelöst. Nachdem ein bestimmter Lichteffekt eingestellt wurde, drücken Sie die Modustaste, um zu den 14 Arten von Lichteffekta uswahlschnittstellen zurückzukehren.

Menüeinstellungen

Drücken Sie kurz die Menütaste, um die Menüoberfläche aufzurufen. Drücken Sie dann nach Auswahl der Einstellwählscheibe kurz die SET-Taste, um die spezifischen Einstellungen des Elements einzugeben.

1. Bluetooth-Einstellung

Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsoberfläche auf. Drehen Sie die Einstellwählscheibe, um Bluetooth zum Ein- oder Ausschalten auszuwählen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung einfach die SET-Taste. Wenn Sie die Einstellwählscheibe für die Rotationseinstellung zurücksetzen müssen, gehen Sie zur Rücksetzleiste und drehen Sie das Einstellrad erneut, um es zurückzusetzen. Die MAC-Adresse befindet sich am unteren Rand der Benutzeroberfläche, sodass Sie schnell passende Lampen und Laternen finden können.






2. Sprachen

Drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Spracheinstellung einzugeben. Drehen Sie die Einstellwählscheibe, um vereinfachtes Chinesisch / Englisch auszuwählen.



3. Bildschirmeinstellung

Drücken Sie einfach die SET-Taste, um die Bildschirmeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie die Einstellwählscheibe, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Einstellbarer Bereich ist 10% bis 100%.

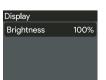

4. Hinweise für Aktualisierung

Drücken Sie einfach die SET-Taste, um die Upgrade-Anweisungen einzugeben. Diese Schnittstelle kann die Aktualisierungsschritte anzeigen.



5. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie einfach die SET-Taste, um die Werkvoreinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um OK / Abbrechen auszuwählen. Wenn Sie die Werkvoreinstellung bestätigen, wird die Lampe automatisch neu gestartet. Der Helligkeitswert des Leuchtenkörpers wird 100% und wechselt in den CCT-Modus.



Hinweis: Der Helligkeitswert der Werkseinstellung ist hoch. Bitte gehen Sie vorsichtig vor, achten Sie auf die hohe Temperatur und Helligkeit. Vermeiden Sie es, direkt auf die Leuchtfläche zu schauen und diese zu berühren.

6. Leuchteninformation

Drücken Sie einfach die SET-Taste, um die Lampeninformationen einzugeben. Diese Schnittstelle kann das Produktmodell / die Firmware-Version / Zertifizierungsinformationen / die Lampenkopftemperatur anzeigen.

Fixture Info

Model: LP1200R

Firmware Ver: V1.0

Certification: CE

Temperature: 24

"Godox Light" APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die mobile APP "Godox Light" herunterzuladen (sowohl für Android als auch für Apple verfügbar).

Hinweis: 1. Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann direkt über die APP den Lichtkörper steuern. Beim Austausch anderer mobiler Geräte muss der Leuchtenkörper per Bluetooth zurückgesetzt werden, um die App normal nutzen zu können.

2. Die APP muss auf V3.0 oder höher aktualisiert werden.



- 12

Wartung und Pflege

Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.

Wenn festgestellt wird, dass die Leuchte ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit des Produkts storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.

Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Alle Reparaturen liegen in der Verantwortung der vom Werk benannten Wartungsabteilung, die Originalzubehör zur Verfügung stellt.

Wenn dieses Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nass wird, kann es vor dem Gebrauch von einem Fachmann repariert werden.

Wenn die Leuchte funktioniert und eine Anomalie festgestellt wird, sollte die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden, um die Ursache herauszufinden.

LP1200R Beleuchtungsstärkedaten

Fabetem peratur	Testbeding ungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	0,5m	1m	2m	3m
1800K		lux	≈ 8650	≈ 2250	≈ 577	≈ 259
1800K		fc	≈ 804	≈ 209	≈ 54	≈ 24
2800K	Mit Softplatte	lux	≈ 12600	≈ 3300	≈ 840	≈ 379
2000K		fc	≈ 1170	≈ 306	≈ 78	≈ 35
3200K		lux	≈ 15100	≈ 3970	≈ 1010	≈ 453
3200K		fc	≈ 1400	≈ 368	≈ 93	≈ 42
(2001/		lux	≈ 19200	≈ 5060	≈ 1290	≈ 578
4300K		fc	≈ 1790	≈ 470	≈ 120	≈ 54
5600K		lux	≈ 16500	≈ 4340	≈ 1110	≈ 495
20001		fc	≈ 1530	≈ 403	≈ 103	≈ 46
6500K		lux	≈ 14000	≈ 3690	≈ 940	≈ 421
00001		fc	≈ 1300	≈ 342	≈ 87	≈ 39
OFOOK		lux	≈ 13700	≈ 3600	≈ 917	≈ 414
8500K		fc	≈ 1270	≈ 334	≈ 85	≈ 39
10000K		lux	≈ 14100	≈ 3710	≈ 943	≈ 428
100000		fc	≈ 1310	≈ 345	≈ 88	≈ 40
Rot	_	lux	≈ 2610	≈ 675	≈ 169	≈ 79
KOT		fc	≈ 243	≈ 63	≈ 16	≈ 7
Grün		lux	≈ 8000	≈ 2080	≈ 529	≈ 240
Grun		fc	≈ 743	≈ 193	≈ 49	≈ 22
Die		lux	≈ 1840	≈ 478	≈ 119	≈ 54
Blau		fc	≈ 171	≈ 44	≈ 11	≈ 5

14

Die obigen Tests werden alle bei 100% Helligkeit des Leuchtkörpers durchgeführt.

Der Beleuchtungsstärkewert ist der Durchschnittswert, nicht der absolute Wert.

Spezifikationen und Parameter

Modell	LP1200R
Eingangsleistung	120W
Stromversorgung	20V = 6A
Fabetemperatur	1800K-10000K
Dimmbereich	0%-100%
CRI	Durchschnitt ≥ 96
TLCI	Durchschnitt ≥ 96
FX-Lichteffekt	14 Sorten
BluetoothSteuerungsentfernung	≥ 25m
Betriebsumgebungstemperatur	-10°C -35°C
Steuerungsmodus	Bluetooth- APP-Steuerung / Leuchtenkörpersteuerung
Abmessungen	≈ 422mm*360mm*48mm
Nettogewicht	≈ 1868g

Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis für Garantie-Service zu beantragen, bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer auszufüllen und zu halten, danke!

Produktinformation	Modell	Produkt-Barcode	
D	Name	Kontakt Nummer	
Benutzerinformation	Kontakt Adresse		
	Name		
Anbieterinformationen	Kontakt Nummer		
Andretellinolinationell	Kontakt Adresse		
	Verkaufsdatum		
Bemerkung			

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt: ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte: Drop oder externe Kraftdrücken: Exposition gegenüber unggeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person: (4) Die ursprünalichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software. die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall:

8 Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgend en Produktgarantieinformationen:

Produktkategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
Komponente	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Sonstig	wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw.	Nein	Keine Garantie

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062